Benutzerführer

Intersider GmbH
Neelandstraße 41
49716 Meppen
Telefon: (0 59 31) 88 39 0
Telefax: (0 59 31) 88 39 10
team@intersider.de
www.intersider.de

PEBBLE

Plastikkartendrucker

Referenz für das Pebble Benutzerhandbuch: A 5505, Art. A
Oktober 2004 © Evolis Card Printer

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IN BEZUG AUF SICHERHEIT UND ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

Manufacturer's Name: **Evolis Card Printer**
Manufacturer's Address: 29, avenue de la Fontaine
Z.I. Angers Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France

Material Designation: **Pebble 3**
Year of Manufacture: **2004**

I, the undersigned, Serge Olivier,
Declare that I have received the assumption of the above material, used and installed in accordance with the notice, with the essential requirements of Directives 73/23/CEE and 86/336/CEE, modified by 92/31/CEE and 93/68/CEE by the application of the following regulations:

EN 60950-1 of 2001
EN 55022 Class B of 1998
EN 55024 of 1998
EN 61000-3-2 of 2000
EN 61000-3-3 of 2000 +A1 of 2001

Model Pebble conforms to the following specifications: FCC Part 15, Subpart A, Section 15.107(a) and Section 15.109(a) Class B digital device.

This equipment has been tested and finds to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference's by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply within Class B limits of Part 15 of FCC Rules.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Evolis Card Printer may cause, harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Signature :
Full name: *Serge Olivier*
Title: *Technical Manager*
Date: *September 2004*

Marken

Evolis Pebble und Pebble sind Marken von Evolis Card Printer.
Microsoft ist eine eingetragene nordamerikanische Schutzmarke von Microsoft Corporation.
Windows ist eine Marke von Microsoft Corporation.
Macintosh und Mac sind eingetragene Schutzmarken von Apple Computer, Inc.
Mac OS X ist eine Marke von Apple Computer, Inc.
Emedia Card Designer ist eine Marke von Mediasoft Technologies

Hinweis zum Copyright

© Oktober 2004 Evolis Card Printer. Sämtliche Rechte vorbehalten.

Urheberrechtliche Erklärung

Der Benutzer ist dazu verpflichtet, die urheberrechtlichen, in seinem Land geltenden Gesetze einzuhalten. Dieses Benutzerhandbuch darf ohne die ausdrückliche und schriftliche Genehmigung der Firma Evolis Card Printer sowohl im Ganzen als auch auszugsweise in keinster Weise - ob auf elektronischem oder mechanischem Weg - fotokopiert, übersetzt, reproduziert oder übertragen werden.

Sämtliche der in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige amtliche Bekanntgabe geändert werden.

Evolis Card Printer kann weder für die möglicherweise in diesem Handbuch enthaltenen Fehler noch für plötzliche Schäden bzw. Konsequenzen infolge der Verbreitung und Benutzung dieses Handbuches verantwortlich gemacht werden.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 4

Kapitel I • Inbetriebnahme 5
Wahl eines Standortes 5
Drucker auspacken 5
Beschreibung des Druckers und seiner Funktionen 6
Schnittstellen- und Stromkabel installieren 8
Wartezustand 8
Band einlegen 9
Handhabung der Karten 10
Karten in die Ladekassette einlegen 10
Installation der manuellen Kartenzufuhr und Einlegen der Karten 11
Kartenstärke justieren 12
Herausnahme der bedruckten Karten 13
Weitere Installationsschritte 13

Kapitel II • Druck 14
Druckerpiloten installieren 14
Für Windows-Benutzer 14
Für Windows-Benutzer mit USB-Schnittstelle 15
Druckparameter konfigurieren 15
Druck 18

Kapitel III • Pflege 21
Reinigung des Druckerinneren 21
Pflege des Druckkopfes 20
Pflege der Reinigungsrolle 21

Kapitel IV • Serviceleistungen 22
Statusanzeige des Druckers 22
Druck und Auswertung einer Testkarte 25
Probleme mit der Druckqualität 26
Abhilfe bei einem Kartenstau 28
Auswechseln des Druckkopfes 29
Kundendienst 30

Kapitel V • Technische Daten 31

Kapitel VI • Evolis-Garantie 32

Kapitel VII • Material 33

Appendice A • *Magnetkodierung* 34

Appendice B • *Dockingstation für Chipkarten* 36

Einführung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Pebble Druckers !

Der Pebble Drucker ist die ideale Lösung für das Drucken all Ihrer Kunststoffkarten wie zum Beispiel Mitarbeiterausweise, Studentenausweise, Zutrittskontrollen, Mitglieder- und Abonnentenkarten, Treuekarten und sämtliche andere Anwendungsbereiche, die den Farbdruck einer Kartenseite erfordern...

Das Produkt wird durch eine breite Palette an Serviceleistungen der Firma Evolis und deren Partner ergänzt. Sie sind speziell für Sie ausgewählt worden, um Sie effizient und professionell zu unterstützen.

Kap.1
Inbetriebnahme

Wahl eines Standortes

Der Pebble Drucker muss auf einer ebenen Unterlage in staubfreier Umgebung stehen. Zur Installation und weiteren Benutzung muss der Drucker unbedingt von allen Seiten aus zugänglich sein.

Drucker auspacken

Beachten Sie folgende Schritte beim Auspacken des Druckers:

1. Die obere Schutzverpackung abnehmen
2. Den Drucker aus dem Karton herausnehmen, die Schutztüte abziehen und den Drucker an den gewünschten Standort stellen.
3. Entfernen Sie sämtliche Schutzfilme am Drucker

Es ist ratsam, das gesamte Verpackungsmaterial im Hinblick auf mögliche Transporte oder das Einschicken des Druckers aufzubewahren.

Folgende Teile werden mit Ihrem Pebble Drucker mitgeliefert:

- Stromversorgung und Stromkabel
- USB Schnittstellenkabel und Centronics Parallelkabel
- Kurzführer für den Start
- Benutzerhandbuch (der hier vorliegende Führer)
- Pebble-CD Treiber (Treiber & Informationsmaterial)
- Reinigungskit
- Garantiebroschüre
- Eine Konformitätserklärung bezüglich der Sicherheitsnormen CE und FCC

Sollte eines der Teile in Ihrem Paket fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Evolis Vertreter.

Beschreibung des Druckers und seiner Funktionen

Machen Sie sich bitte mit den verschiedenen Teilen Ihres Druckers vertraut, die auf den Zeichnungen festgehalten sind und auf die sich dieses Handbuch bezieht.

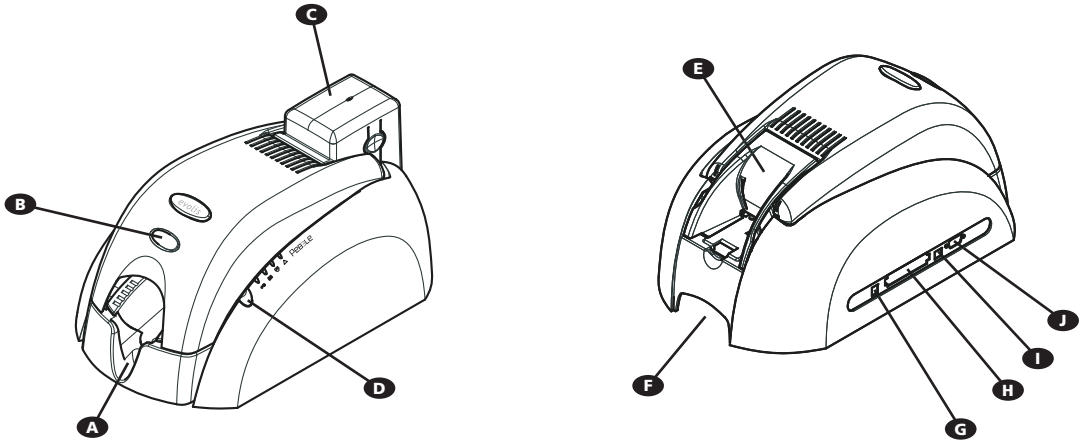

A	Auswurfschacht	*Nimmt die gedruckten bzw. kodierten Karten auf*
B	Deckelhebel	*Ermöglicht das Öffnen und Schließen des Druckerdeckels*
C	Zufuhrschacht	*Nimmt die zu druckenden Karten auf*
D	Statusanzeige	*Zeigt Aktiviät des Drucker auswirft*
E	Manueller Zufuhrschacht	*Ermöglicht das stückweise Einführen der Karten (optional)*
F	Transportgriff	*Ermöglicht den Transport des Druckers*
G	Stromanschluss	*Ermöglicht den Anschluss des Druckers an die Stromversorgung*
H	Parallelschnittstelle Centronics	*Ermöglicht den Empfang von Daten "vom" Rechner und das Senden von Daten "an den" Rechner*
I	USB-Port (Standard)	*Ermöglicht den Empfang von Daten "vom" Rechner und das Senden von Daten "an den" Rechner*
J	DB-9-Anschluss (Option)	*Ermöglicht den Empfang von Daten "vom" Drucker und das Senden von Daten "an den" Drucker sowie den Anschluss einer Dockingstation für Chipkarten*

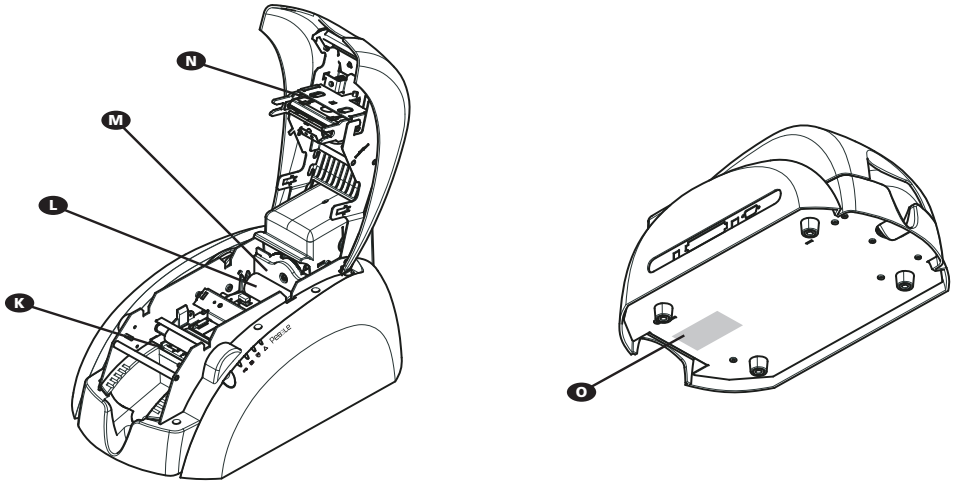

K	Magnetkodierer	*Ermöglicht die Kodierung von Karten mit Magnetstreifen 1, 2 und 3*
L	Reinigungsrolle	*Entfernt etwaigen Staub vor dem Bedrucken der Karte*
M	Messvorrichtung für die Kartenstärke	*Ermöglicht die Justierung der Kartenstärke von 0,25 bis 1 mm*
N	Thermodruckkopf	*Ermöglicht das Bedrucken von Karten in einer Auflösung von 300 dpi*
O	Etikett	*Zeigt Modell und Seriennummer des Druckers an*

Statusanzeige des Druckers

Im oberen Bereich des Druckers befindet sich eine Statusanzeige.
Vier Leuchtdioden und Symbole zeigen aktuelle Aktivitäten des Druckers an.
Die Dioden verweisen auf folgende Aktivitäten:

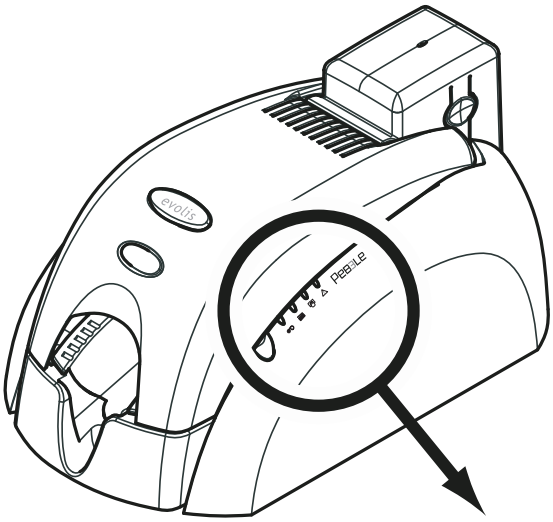

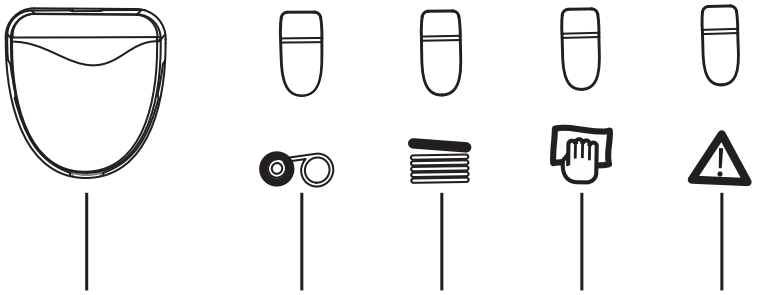

S. auch Kapitel 4 des Handbuches für weitere Hinweise zur Statusanzeige.

Schnittstellen- und Stromkabel installieren

1. Installieren Sie das mit dem Drucker mitgelieferte Parallelkabel wie unten gezeigt
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die entsprechende Buchse des Computers
3 Das entsprechende Kabel an die Stromversorgung anschließen. Das andere Ende des Stromkabels an den Drucker anschließen.
4. Verbinden Sie jetzt das Stromkabel mit einer geerdeten Steckdose.
5. Der Drucker ist an das Stromnetz angeschlossen. Die Leuchtdiode an der Statusanzeige blinkt und der Druckkopf beweist durch sein Auf- und Abbewegen das ordnungsgemäße mechanische Funktionieren des Druckers. Wenn die Leuchtdiode nicht blinkt, ist entweder die Installation nicht korrekt durchgeführt worden oder aber es liegt möglicherweise ein Defekt des Druckers vor. Überprüfen Sie nochmals die Installation.

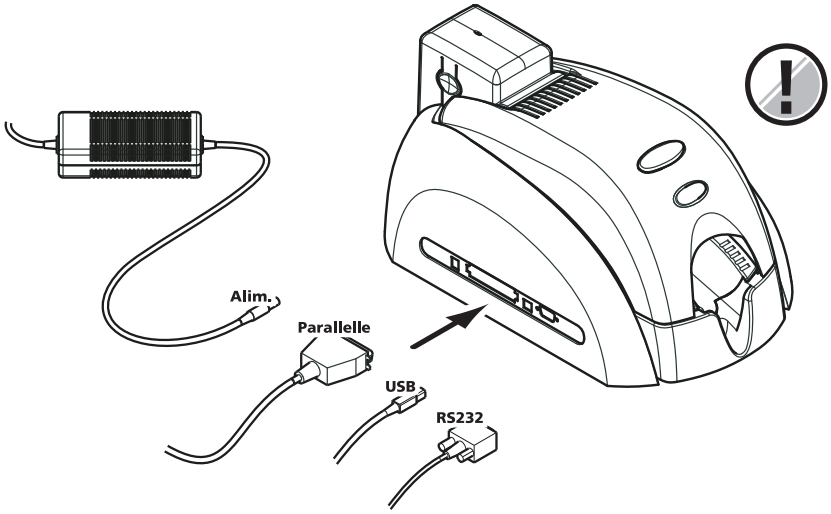

Wenn Sie Ihren Pebble Drucker mit dem USB-Port benutzen möchten, sollten Sie vor dem Anschluss des Ports den Windows Druckertreiber installieren.

Um den Drucker vom Netz zu trennen, genügt es, den Stecker aus der leicht zugänglichen Buchse zu entfernen. Das Netzteil selbst ist ausschließlich an einer Steckdose mit korrekt angeschlossener Schutzerde zu betreiben.

Wartezustand

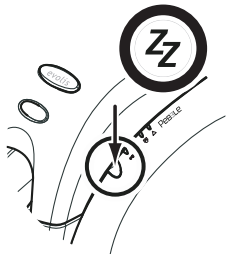

Der Pebble Drucker kann durch ein kurzes Drücken auf die Drucktaste wie gezeigt jederzeit in den Wartezustand versetzt werden. Die grüne Leuchtdiode der Drucktaste schaltet sich aus (s. Abbildung 1).

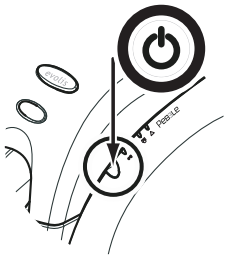

Drücken Sie kurz auf die Drucktaste, um den Drucker zu reaktivieren. Die grüne Leuchtdiode der Drucktaste schaltet sich ein (s. Abbildung 2).

Nach 10 Minuten versetzt sich der Drucker automatisch in den Wartezustand.

Band einlegen

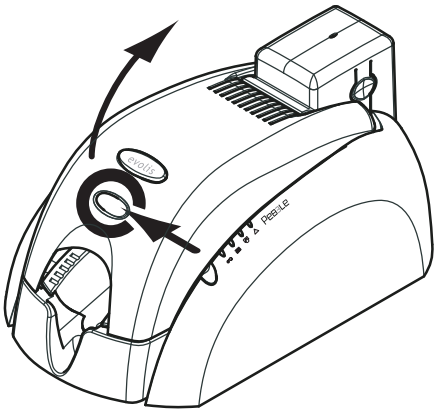

1. Druckerdeckel durch Betätigen des Hebels öffnen.

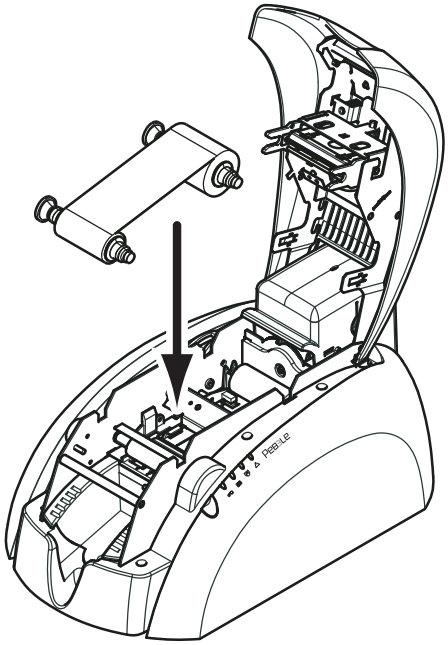

2. Das Band wie gezeigt in den Drucker einlegen.

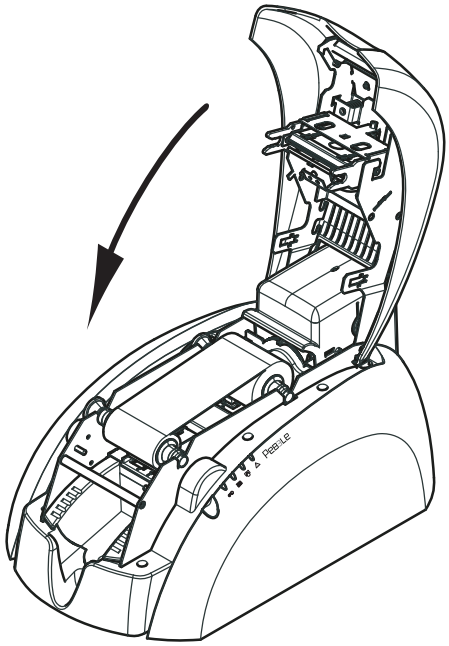

3. Den Druckerdeckel schließen.

Das Band muss ordnungsgemäß eingelegt sein, damit der Drucker funktioniert. Verwenden Sie ausschließlich Bänder von Evolis. Evolis übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am Drucker, wenn nicht zugelassene Bänder verwendet werden.
Das Band wird beim Schließen des Deckels automatisch synchronisiert

Handhabung der Karten

Einlegen der Karten in die Kartenzufuhr

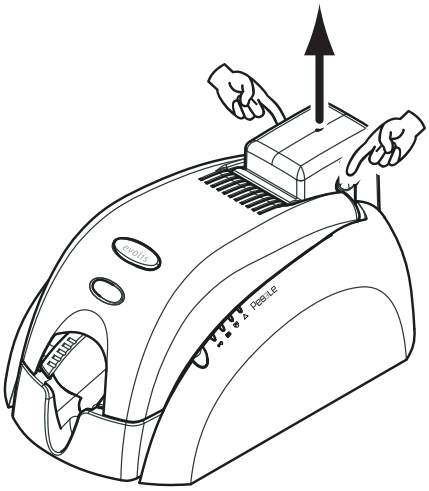

1. Den Zufuhrschacht wie gezeigt aus dem Drucker nehmen.

2.Den Hebel wie beschrieben nach unten drücken. Anschließend können bis zu max. 100 Karten zu einer Stärke von 0,76 mm eingelegt werden.

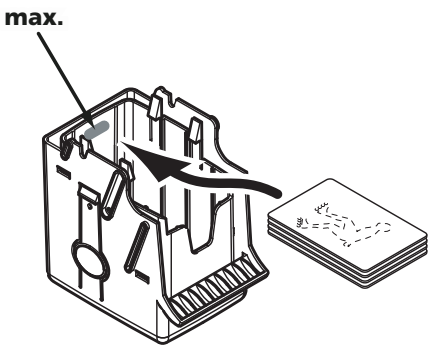

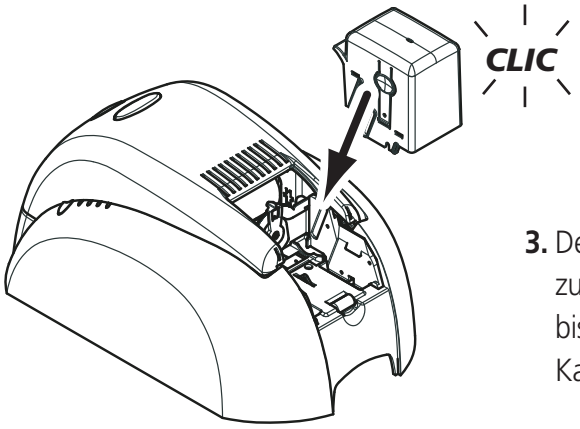

3. Den Zufuhrschacht in den Drucker zurücksetzen. Drücken Sie anschließend bis zum Klicken oben auf die Kartenzufuhr.

Kartenstärke:

- Der Pebble Drucker erkennt Karten mit einer Stärke von 0,25 mm bis zu 1 mm.

Ratschläge zur Auswahl der Karten:

- Verwenden Sie ausschließlich Kartentypen, die in den Technischen Daten des vorliegenden Handbuches aufgeführt sind.
- Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Kartenoberfläche; die Druckqualität wird sonst beeinträchtigt.
- Verwenden Sie keine beschädigten, geknickten Karten oder Karten mit Strukturoberfläche.
- Lagern Sie unbedruckte Karten stets an einem sauberen und staubfreien Ort.

Installation der manuellen Kartenzufuhr und Einlegen der Karten

Der Pebble Drucker kann optional mit einer manuellen Kartenzufuhr für das stückweise Einführen der Karten ausgestattet sein. Die manuelle Kartenzufuhr wird wie folgt installiert:

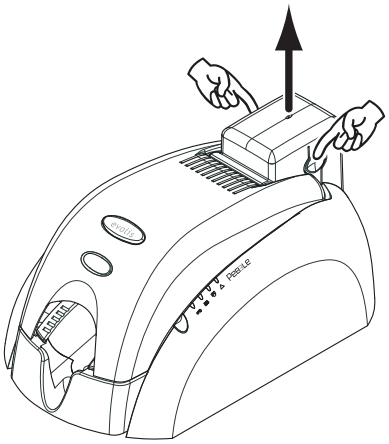

1. Nehmen Sie die Kartenzufuhr wie gezeigt aus dem Drucker heraus.

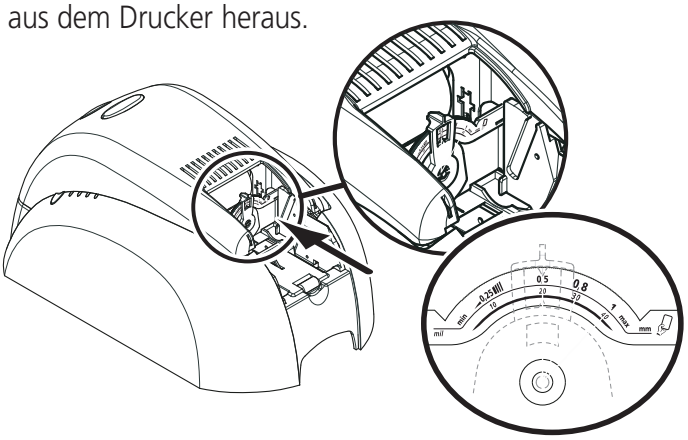

2. Stellen Sie mithilfe des Hebels die Kartenstärke auf die Position MAX ein.

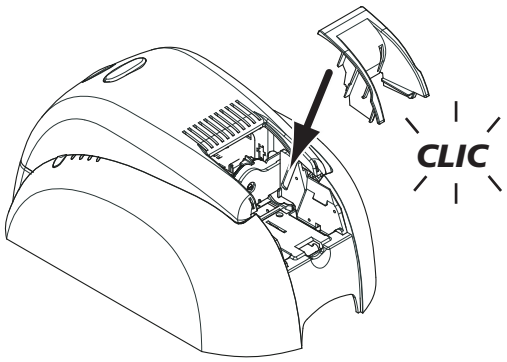

3. Setzen Sie die manuelle Kartenzufuhr wie gezeigt in den Drucker ein. Drücken Sie anschließend bis zum Klicken oben auf die Kartenzufuhr.

Justierung der Kartenstärke

Der Pebble Drucker ist mit einem manuellen System zur Justierung der Kartenstärke ausgestattet. Es ist entweder über den Zufuhrschacht oder bei geöffnetem Deckel über das Druckerinnere zugänglich.

Der Pebble Drucker erkennt Karten mit einer Stärke von 0, 25 bis zu 1 mm. Die standardmäßige Kartenstärke entspricht 0, 76 mm.

Justierung der Kartenstärke über den Zufuhrschacht

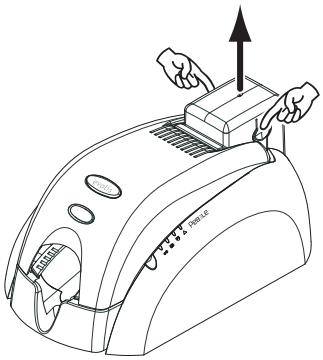

1. Die Kartenzufuhr wie angegeben aus dem Drucker nehmen.

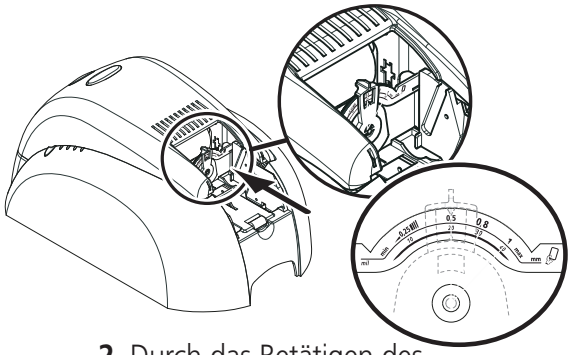

2. Durch das Betätigen des Hebels von rechts nach links bis hin zur gewünschten Kartenstärke können Sie die Kartenstärke der benutzten Karten justieren.

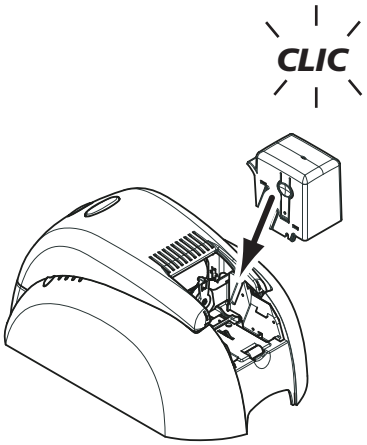

3. Den Zufuhrschacht in den Drucker zurücksetzen. Drücken Sie anschließend bis zum Klicken oben auf die Kartenzufuhr.

Justierung der Kartenstärke über das Druckerinnere

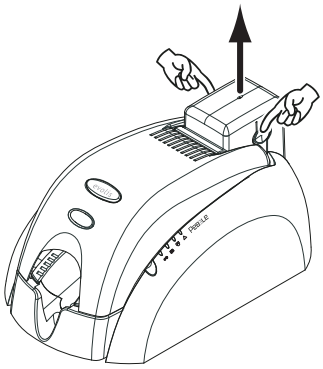

1. Den Druckerdeckel durch Betätigung des Öffnungshebels öffnen.

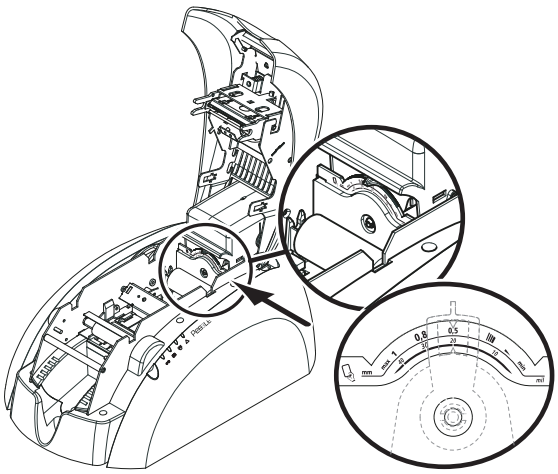

2. Falls ein Band im Drucker vorhanden ist, nehmen Sie es heraus. Durch das Betätigen des Hebels von rechts nach links bis hin zur gewünschten Kartenstärke können Sie die Kartenstärke der benutzten Karten justieren.

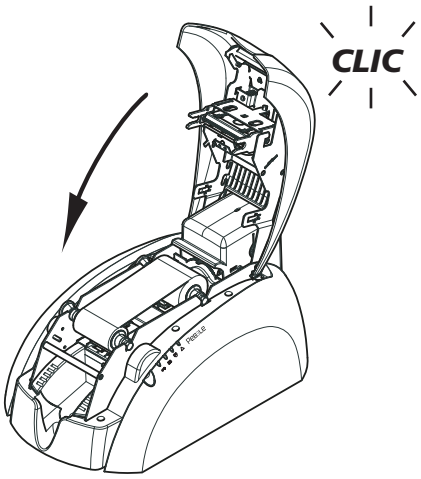

3. Setzen Sie das Band in den Drucker zurück und schließen Sie den Deckel wieder

Herausnehmen der gedruckten Karten

Der Pebble Drucker hat einen Auffangschacht, der 50 Karten in einer Stärke von 0, 76 mm aufnehmen kann. Der Auffangschacht kann gedruckte bzw. kodierte Karten aufnehmen.

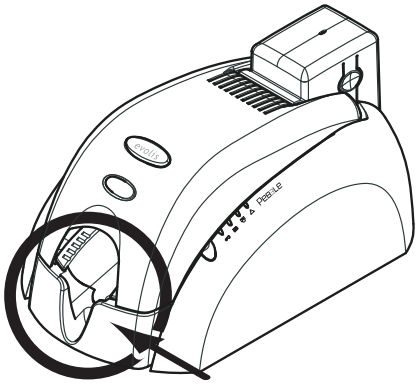

1. Machen Sie den Auffangschacht ausfindig.

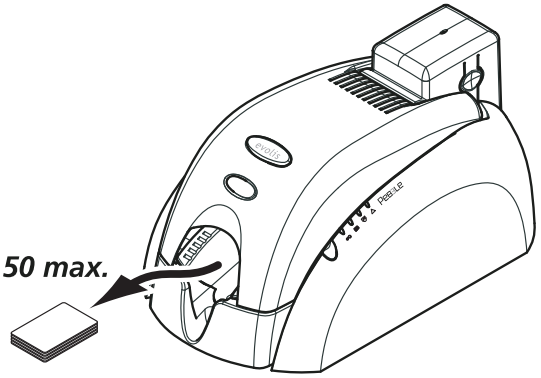

2. Die gedruckten bzw. kodierten Karten wie gezeigt herausnehmen

Weitere Installationsschritte

Jetzt sind Sie mit der Installation Ihres Pebble Druckers fertig. Wir raten Ihnen, unser Benutzerhandbuch weiter zu lesen, zumal noch zwei weitere Schritte zu befolgen sind, um Ihren Pebble Drucker umfassend funktionstüchtig zu machen:

- Installation der Druckertreibers
- Pflege des Druckers

Kap. 2
Druck

Druckertreiber installieren

Sie müssen vor der Inbetriebnahme Ihres Pebble Druckers einen Druckertreiber installieren.
Zu Beachten: Treiber und Pebble Drucker arbeiten unter Windows 2000, NT 4.0 und Xp.

Die CD umfasst ein Tool zur automatischen Installation des Druckertreibers. Dieses Tool installiert den Treiber gemäß Ihrer Konfiguration.

Für Windows-Benutzer

1. Windows starten. Eine andere Windows-Anwendung darf nicht aktiv sein.
2. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Rechners ein.
3. Das Programm startet automatisch mit dem Hauptmenü. Klicken Sie auf die der gewünschten Sprache entsprechende Fahne.
4. Auf die Option **Druckertreiber installieren** im Menü klicken. Die Installation des Treibers wird automatisch durchgeführt.

Wenn das Installationsprogramm dennoch nicht automatisch startet, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Windows starten. Sichergehen, dass keine andere Windows-Anwendung aktiv ist.
2. Die CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Rechners einlegen.
3. Klicken Sie auf **Start** in der Windowsleiste. Anschließend **Einstellungen** und **Drucker** wählen.
4. Auf die Anzeige **Neuer Drucker** doppelklicken.
5. Auf **Weiter** klicken, bis die Liste der Hersteller angezeigt wird.
6. Auf Diskette und **Installieren von Diskette** klicken.
7. Laufwerkbuchstabe des CD-ROM-Laufwerks auswählen.
8. Klicken Sie auf **Durchsuchen**.
9. In der Verzeichnisstruktur des CD-ROM-Laufwerks auf das Verzeichnis **Drivers** doppelklicken.
10. Auf das Ihrer Windows-Umgebung entsprechende Verzeichnis doppelklicken.
11. Wählen Sie das Verzeichnis "youn.ini".
12. Auf **OK** klicken. Der Name des Druckertreibers erscheint.
13. Installation fortsetzen und Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Wenn Sie den Druckertreiber wie eben beschrieben manuell installieren, wird die Option "Verbindung mit dem Drucker" in der Dialogbox (onglet) "Tools" desaktiviert.
Die Installation eines Druckertreibers unter NT 4.0/ Xp/ 2000 kann je nach "Logging-System" der Freigabe des Administrators unterliegen.

Wenn Ihr Drucker über ein Parallelschnittstellenkabel angeschlossen ist, haben Sie den Druckertreiber jetzt fertig installiert.
Wenn Ihr Drucker über einen USB-Port angeschlossen ist, befolgen Sie jetzt die Anweisungen des nächsten Abschnittes "Für Windows-Benutzer mit einem USB-¨Port".

Für Windows-Benutzer mit einem USB-Port:

1. Installieren Sie den Druckertreiber gemäß den im vorherigen Abschnitt gegebenen Anweisungen ***Für Windows-Benutzer.***

2. Installieren Sie den USB Druckertreiber:

- Überprüfen Sie, dass der Pebble Drucker eingeschaltet ist.
- Schließen Sie das USB-Schnittstellenkabel an ihren Computer an und verbinden Sie es mit der dazugehörigen Buchse am Drucker.
- Es erscheint das Fenster **Neues Hilfsmaterial**. Klicken Sie auf **Weiter**.
- Klicken Sie erst auf die Option, die Ihnen zu dem für Ihre Bedürfnisse besten Druckertreiber rät. Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm.
- Der USB-Treiber ist fertig installiert.

Druckparameter konfigurieren

Bevor Sie Ihren Pebble Drucker verwenden, sollten Sie die standardgemäße Einstellung des Druckertreibers überprüfen und gegebenenfalls modifizieren. Wenn ausserdem bestimmte Optionen installiert sind, müssen sie im Druckertreiber angegeben werden.
Ihr Drucker besitzt zahlreiche Funktionen, die im Druckertreiber einstellbar sind. Diese Druckparamter sind folgendermaßen zugänglich:

- **Start in der Windowsleiste und anschließend Einstellungen und Drucker wählen.**
  1. Evolis Pebble wählen.
  2. In der Menüleiste des Windows-Fenster Datei und anschließend Standarddokument wählen.

- **In Ihrem Windows-Programm:**
  1. In der Menüleiste Ihrer Anwendung Datei und Drucken oder Druckkonfiguration wählen.

Die Vorgehensweise unterscheidet sich je nach verwendetem Programm und Betriebssystem.

Überprüfen Sie vor der Verwendung des Druckers, dass er als Standarddrucker definiert ist.

Den Pebble Drucker als Standarddrucker wählen

Befolgen Sie folgende Vorgehensweise, um den Pebble Drucker als Standarddrucker zu definieren:

1. In der Windowsleiste auf **Start** klicken und **Einstellungen** und **Drucker** wählen.

2. Auf das Symbol **Evolis Pebble** und auf **Datei** in der Menüleiste klicken.

3. Als Standard definieren wählen und das Fenster schließen.

Eigenschaften des Pebble Druckers

Verschiedene Dialogboxen ermöglichen Ihnen folgende Einstellungen:

- Vornehmen von Einstellungen wie Ausrichtung und Druckqualität
- Einstellen von verschiedenen Druckverfahren und Verwendung entsprechender Bänder
- Auswählen des Drucker-Ports
- Aktivieren von verschiedenen Steuer-, Pflege- und Wartungsfunktionen des Druckers.

Online-Hilfe

Ein Hilfeverzeichnis führt Sie durch die Verwendung der einzelnen Parameter des Druckertreibers in Abhängigkeit von den verschiedenen eingestellten Druckverfahren und -kriterien. Um Sie mit den verschiedenen Parametern vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, vor jeder Änderung diese Hilfe in Anspruch zu nehmen.

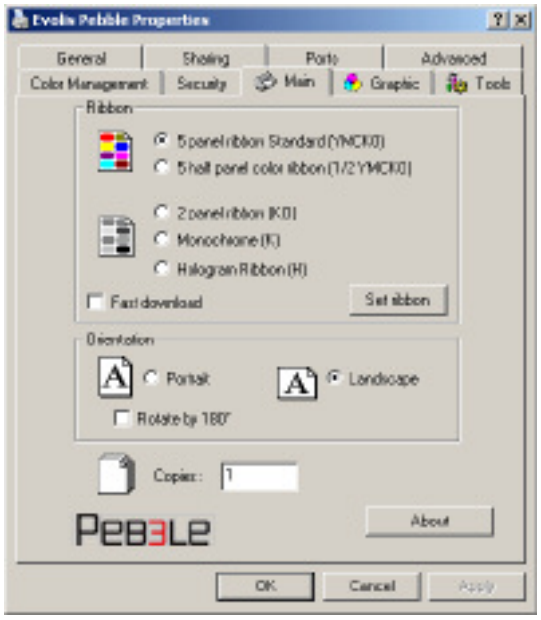

Dialogbox "Eigenschaften"

Bandtyp: der verwendete Bandtyp

Ausrichtung: die Druckausrichtung der Karte im Quer- oder Hochformat und die Druckrotation bei 180°

Kopien: die gewünschte Kopienanzahl der jeweiligen Karte

Dialogbox "Grafik"

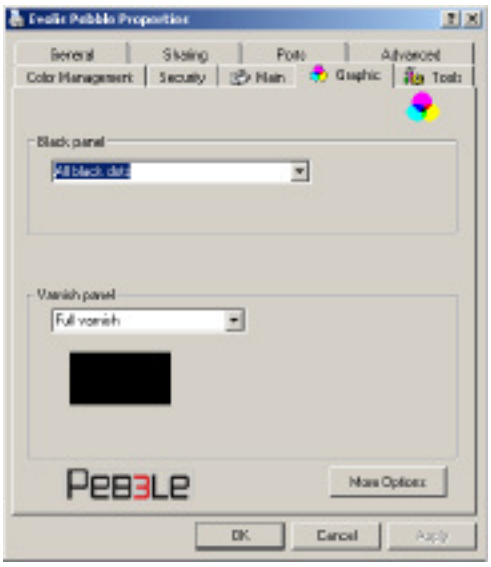

Wenn Sie in der Dialogbox "**Eigenschaften**" zuvor ein Farbband ausgewählt haben, können Sie in der hier abgebildeten Dialogbox "**Grafik**" folgende Auswahl treffen:

Schwarzes Farbsegment: der Gebrauch des schwarzen Farbsegmentes

Beschichtetes Segment: ein Farbband wird aus freier Wahl oder gemäß den Anforderungen eines bestimmten Kartentyps mit einer Beschichtung versehen.

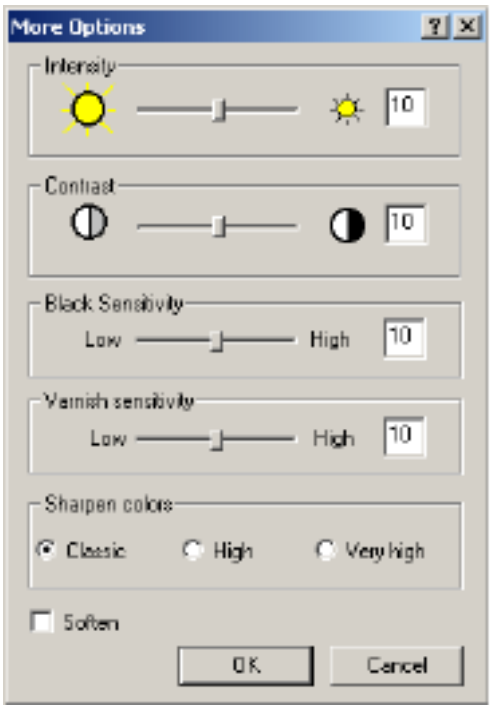

Mehr Optionen ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Druckparameter wie Kontrast und farbliche Intensität.

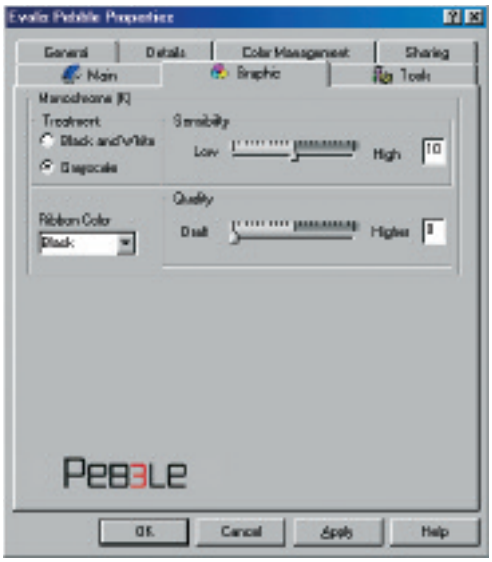

Wenn Sie in der Dialogbox **Eigenschaften** zuvor ein Monochromband ausgewählt haben, können Sie in der hier abgebildeten Dialogbox Grafik folgende Auswahl treffen:

Reaktion auf Schwarz: dichter vs. weniger dichter Auftrag der Tinte

Druckqualität: Qualität des Tintenauftrags

Dialogbox "Tools"

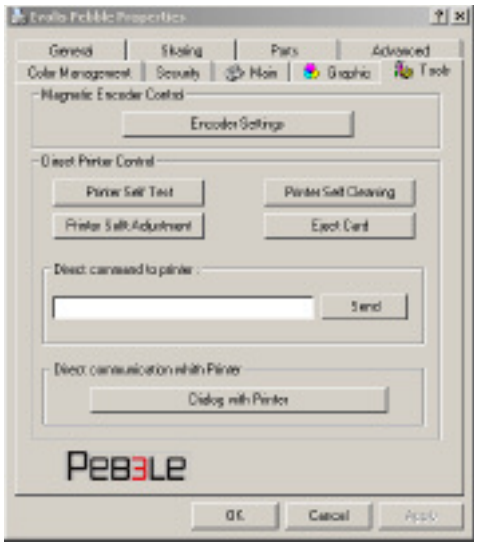

Diese Dialogbox ermöglicht die einfachsten Hilfestellungen für Ihren Pebble Drucker.
Wenn Ihr Pebble Drucker mit einer Option für Magnetkodierungen ausgestattet ist, sollten Sie ihn jetzt konfigurieren. Klicken Sie auf **Definition Kodierung**. Weitere Informationen zu dieser Druckeroption finden Sie im Anhang A dieses Handbuches.
Wir empfehlen Ihnen gleichfalls, beim ersten Gebrauch eine **Testkarte** zu drucken und diese aufzubewahren. Diese Karte enthält Informationen, die Sie unter Umständen für einen Anruf beim Kundenservice benötigen.

Hinweis: Die Option **Verbindung mit dem Drucker** ist nur dann abrufbar, wenn der Druckertreiber über das Installationsprogramm der CD installiert worden ist.

Dialogbox "Allgemeines"

Diese Dialogbox ist ein Windows-Informationsfenster und ermöglicht das Bedrucken einer Testseite, um die Kommunikation zwischen Rechner und Drucker zu prüfen.

Dialogbox "Einzelheiten"

Diese Dialogbox ist ein Windows-Steuerungsfenster. Sie ermöglicht die Wahl der Druckerschnittstelle und bestätigt die Verwendung eines dem Drucker entsprechenden Druckertreibers. Die angezeigten Paramter dürfen nur von einer entsprechend geschulten Person verändert werden.

Dialogbox "Farbverwaltung"

Diese Dialogbox ermöglicht ein Verknüpfen des Druckers mit einem definierten Farbprofil.

Druck

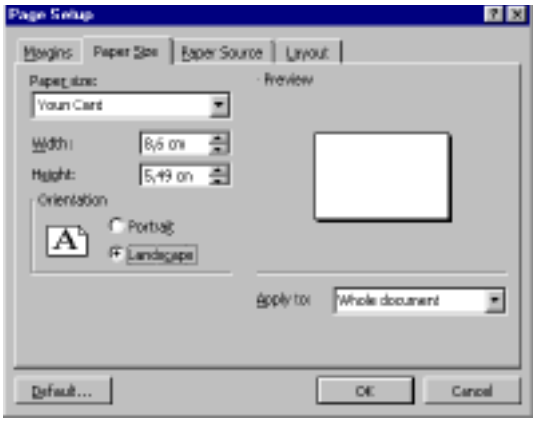

Die meisten Windows-Anwendungen ermöglichen das Drucken eines Dokuments (z. B. Word - Access - Excel). Um Sie mit dem Layout einer Karte und den Druckparametern vertraut zu machen, stellen wir Ihnen das folgende Beispiel vor.

Mit Microsoft® Word

Den Pebble Drucker zunächst als Standarddrucker definieren:

1. Word starten und unter **Datei** auf **Seite einrichten** klicken.
2. Die Dialogbox "**Papier**" bietet "**Papierformat**" an. Wählen Sie **Youn Card**.

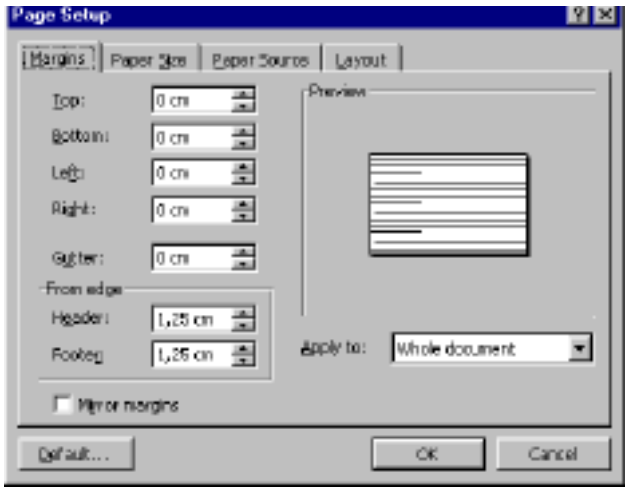

3. Wählen Sie in der Dialogbox "**Seitenränder**" **0 cm** für alle Ränder. Stellen Sie anschließend in **Ausrichtung** das **Querformat** ein.
4. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

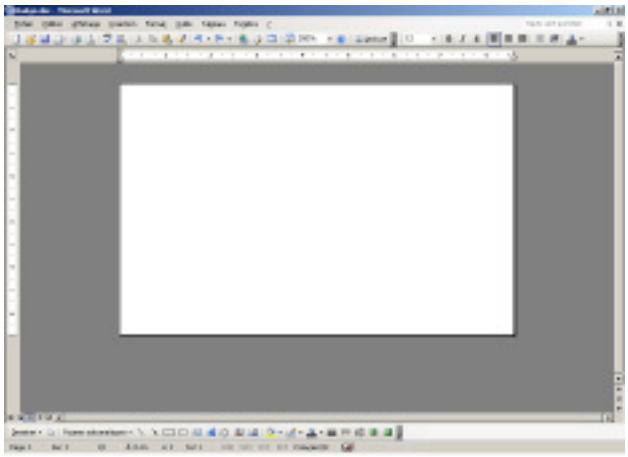

Ihr Word-Fenster muss jetzt folgendermaßen aussehen:

Sie können jetzt Ihre Karte individuell gestalten, indem Sie folgende Elemente einfügen:

- Logo und Bild
- Passfoto
- Feste und variable Texte
- Barcodes usw.

Beispiel:

Beachten Sie, dass unser Beispiel keine Empfehlung für den Benutzer darstellen soll, die Anwendung Word zu verwenden. Sie soll nur die Beziehung zwischen den Grafiken einer Karte und den Parametern des Druckertreibers für den Pebble Drucker verdeutlichen.

Parameter des Druckertreibers für den Evolis Pebble

Zugriff auf die Parameter im Word-Fenster:

1. In der Menüleiste **Datei** und **Drucken** wählen.

2. Die Dialogbox zeigt Ihnen, dass der Evolis Drucker ausgewählt ist. Klicken Sie auf **Eigenschaften**. Die Dialogbox des Treibers Evolis Pebble öffnet sich.

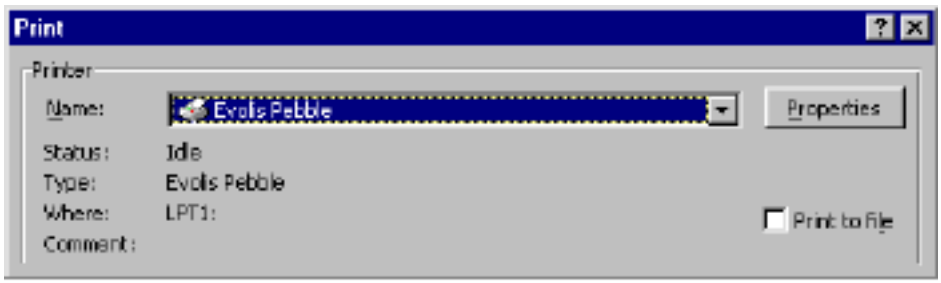

Die Druckparamter für das folgende Grafikbeispiel lauten:

1. Dialogbox **Eigenschaften**; folgende Einträge auswählen:
- Bandtyp: standardmäßiges Band 5-Farbabschnitte (YMCKO)
- Ausrichtung: Querformat
- Kopie (einzustellen)

2. Dialogbox **Grafik**; folgende Einträge auswählen:
- Schwarzes Band: Alle schwarzen Punkte
- Beschichtetes Band: gesamte Oberfläche

3. Auf **Übernehmen** klicken, wenn Sie einen Parameter geändert haben, und auf OK, um nacheinander die Dialogboxen zu schließen.

4. Im Hauptfenster auf **OK** klicken, um den Druck zu starten.

Wenn nötig, können Sie die Hilferubriken in jeder Dialogbox konsultieren. S. den Abschnitt "Online-Hilfe" weiter oben für weitere Hinweise.

Kap. 3
Pflege

Erhalten Sie sich Ihre Garantie !

Sollten die in diesem Kapitel aufgeführten Pflegevoraussetzungen nicht eingehalten werden, kann die Garantie Ihres Pebble Druckers und des Druckkopfes erlöschen. Die Firma Evolis übernimmt keine Haftung, wenn der Drucker nicht gemäß der zulässigen Pflegebedingungen gebraucht wird. Evolis stellt Ihnen folgende Pflegeartikel zur Verfügung, die unter der Produktnummer A5011 - Reinigungskit UltraClean erhältlich sind:

- 5 mit 99-prozentigem Isopropyl-Alkohol vorimprägnierte Reinigungskarten
- 5 Reinigungsstäbchen mit 99-prozentigem Isopropyl-Alkohol
- Schachtel mit 40 vorimprägnierten Reinigungstüchern

Reinigung des Druckerinneren

Reinigungszyklus: nach jeweils 1000 eingeführten Karten

Gebrauch : vorimprägnierte Reinigungstücher

Wenn eine Reinigung des Druckerinneren erforderlich ist (nach jeweils 1000 eingeführten Karten), leuchtet die Reinigungs-Leuchtdiode wie gezeigt:

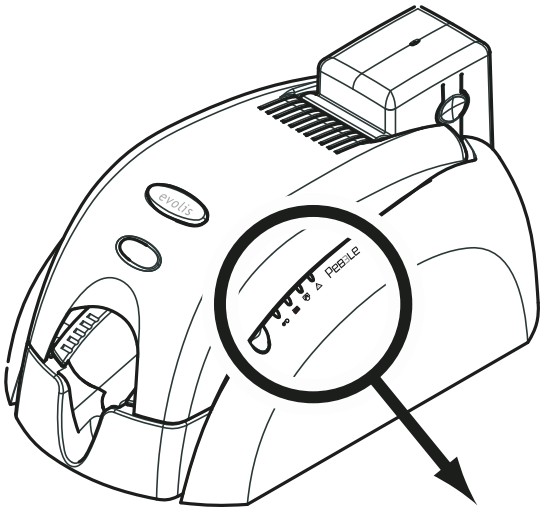

Statusanzeige nach dem Einführen von 1200 Karten



Wenn der Drucker nach dem Aufblinken der Leuchtanzeige nicht gereinigt wird, blinkt diese erneut nach dem Durchlauf 200 zusätzlicher Karten. In diesem Fall leuchtet die Reinigungs-Leuchtdiode wie folgt:

Statusanzeige nach dem Einführen von 1200 Karten

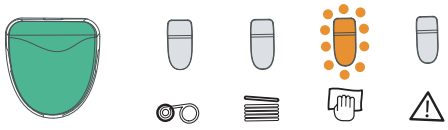

Wenn die Leuchtdiode blinkt, sollte die Reinigung des Druckerinneren rasch erfolgen (während der nächsten 5 Karten). Andernfalls erlischt die Garantie des Druckkopfes.

Reinigung des Druckerinneren durchführen:

Unser einfaches Pflegesystem erfordert die Verwendung von vorimprägnierten Reinigungskarten, die speziell für diesen Drucker entwickelt wurden. Ein Reinigungskit mit Probekarten wird mit Ihrem Pebble Drucker mitgeliefert. Durch das wiederholte Einführen der Karte im Druckerinneren werden die Kartentransportwalzen, die Reinigungsrollen, der Druckkopf und der optionale Magnetkopf gesäubert.

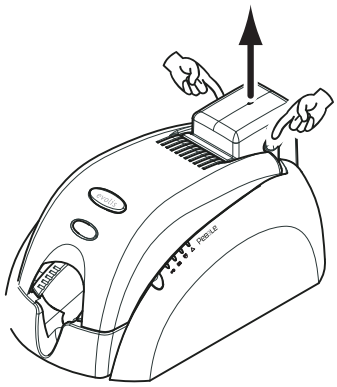

1. Nehmen Sie die Kartenzufuhr wie gezeigt aus dem Drucker heraus.

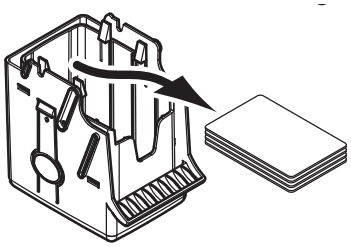

2. Die in der Zufuhr befindlichen Karten wegnehmen.

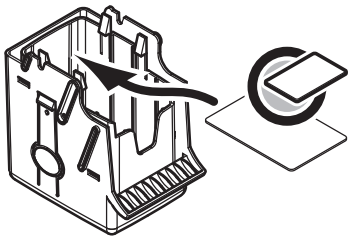

3. Nehmen Sie eine neue Reinigungskarte und legen Sie sie wie gezeigt in die Kartenzufuhr.

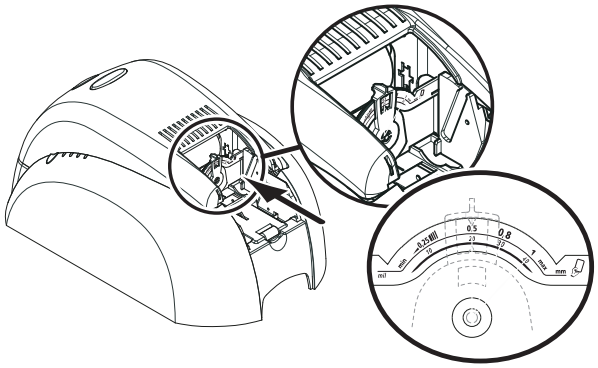

4. Überprüfen Sie, dass die Kartenzufuhr auf eine Kartenstärke von 0, 76 mm eingestellt ist.

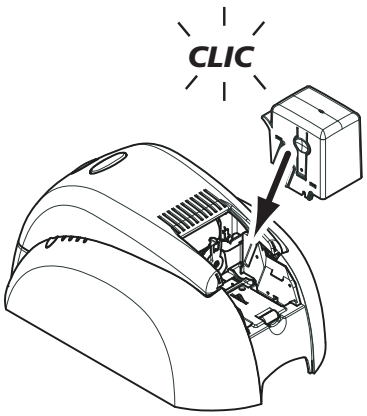

5. Die Kartenzufuhr zurücksetzen. Drücken Sie anschließend bis zum Klicken oben auf den Zufuhrschacht.

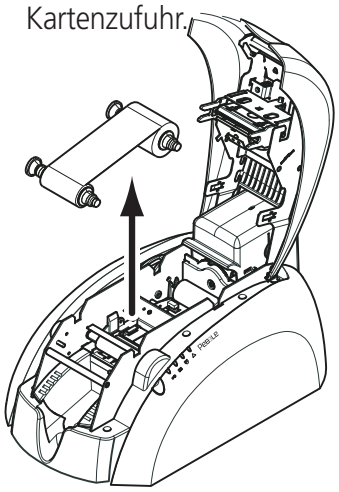

6. Das Band wie gezeigt aus dem Drucker nehmen.

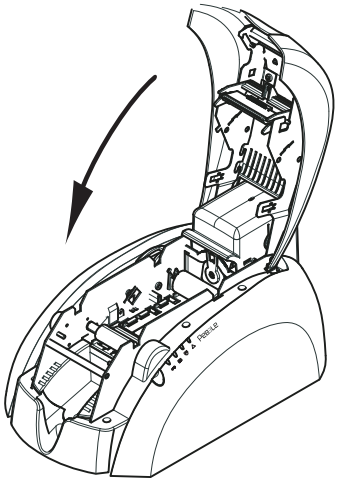

7. Den Deckel schließen.

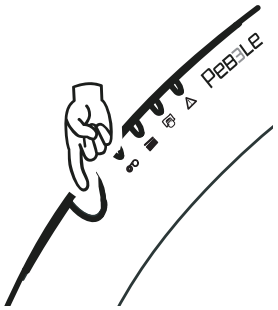

8. Einige Sekunden auf die Drucktaste an der Statusanzeige drücken.

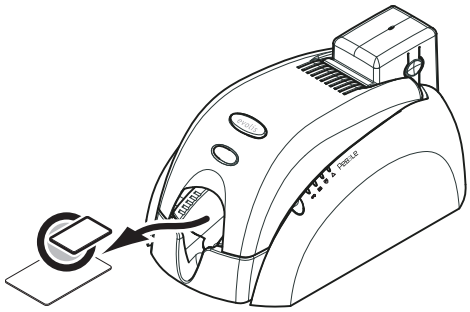

9. Die gebrauchte Reinigungskarte wird in den Auswurfschacht geleitet.

Warten Sie nach dem Reinigungszyklus etwa zwei Minuten bis das Reinigungsmittel vollständig verfolgen ist, bevor Sie den Drucker wieder verwenden

Auch bei einer aktiven Reinigungswarnung ist der Drucker funktionsbereit.
Sie können auch eine automatische Reinigung starten, ohne auf das Leuchtsignal des Druckers zu warten. Drücken Sie hierfür einige Sekunden auf die Drucktaste der Statusanzeige. ***Wiederholen Sie in diesem Fall alle vorher genannten Schritte.***

Pflege des Druckkopfes

Reinigungszyklus: bei jedem Bandwechsel

Gebrauch : Reinigungsstäbchen

Der Druckkopf wird während der automatischen Reinigung Ihres Druckers gesäubert (s. vorheriger Abschnitt). Um die ursprüngliche Druckqualität zu erhalten und Fehler durch zu viele Tintenspuren auf dem Druckkopf zu vermeiden, empfehlen wir dessen regelmäßige Reinigung (bei jedem Bandwechsel) mithilfe der im Reinigungskit UltraClean mitgelieferten Wattestäbchen.

Der Druckkopf sowie sämtliche mit ihm verbundene Bestandteile müssen unbedingt gegen elektrostatische Ladungen geschützt werden.
Der Druckkopf ist ein empfindlicher Teil Ihres Druckers. So vermeiden Sie Beschädigungen:

- Schalten Sie den Drucker vor der Reinigung des Druckkopfes vom Stromnetz ab.
- Halten Sie die Reinigungszyklen ein.
- Den Druckkopf niemals in Kontakt mit scharfen oder metallischen Gegenständen bringen.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt Ihrer Finger mit der Oberfläche des Druckkopfes. Die
- Druckqualität kann dadurch beeinträchtigt und der Druckkopf sogar nachhaltig beschädigt werden.

Pflege des Druckkopfes durchführen:

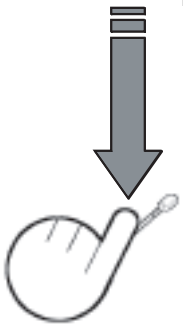

1. Nehmen Sie ein neues Reinigungsstäbchen und drücken Sie die Mitte der Röhre bis zu einem Klicken.

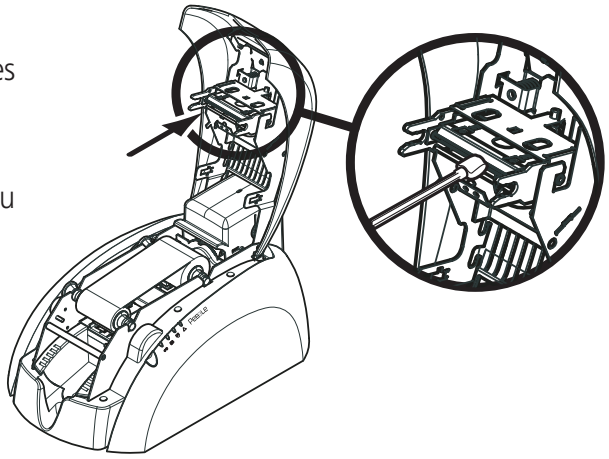

2. Öffnen Sie den Druckerdeckel, damit der Druckkopf sichtbar wird. Anschließend mit dem Reinigungsstäbchen vorsichtig von links nach rechts über den Druckkopf fahren.

Nach der Reinigung zwei Minuten warten bis das Reinigungsmittel vollkommen verflogen ist, bevor Sie den Drucker wieder verwenden.

Pflege der Reinigungsrolle

Reinigungszyklus: bei jedem Bandwechsel

Gebrauch : Reinigungstücher

In Ihrem Pebble Drucker befindet sich eine Reinigungsrolle. Durch ihre Haftfläche nimmt sie beim Durchlaufen der Karten den Staub ab. Diese Rolle wird bei der automatischen Reinigung des Druckers mitgesäubert. Dennoch empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung mit einem der im Reinigungskit mitgelieferten Tücher, damit die Kartenoberflächen makellos sauber sind.

Pflege der Reinigungsrolle durchführen:

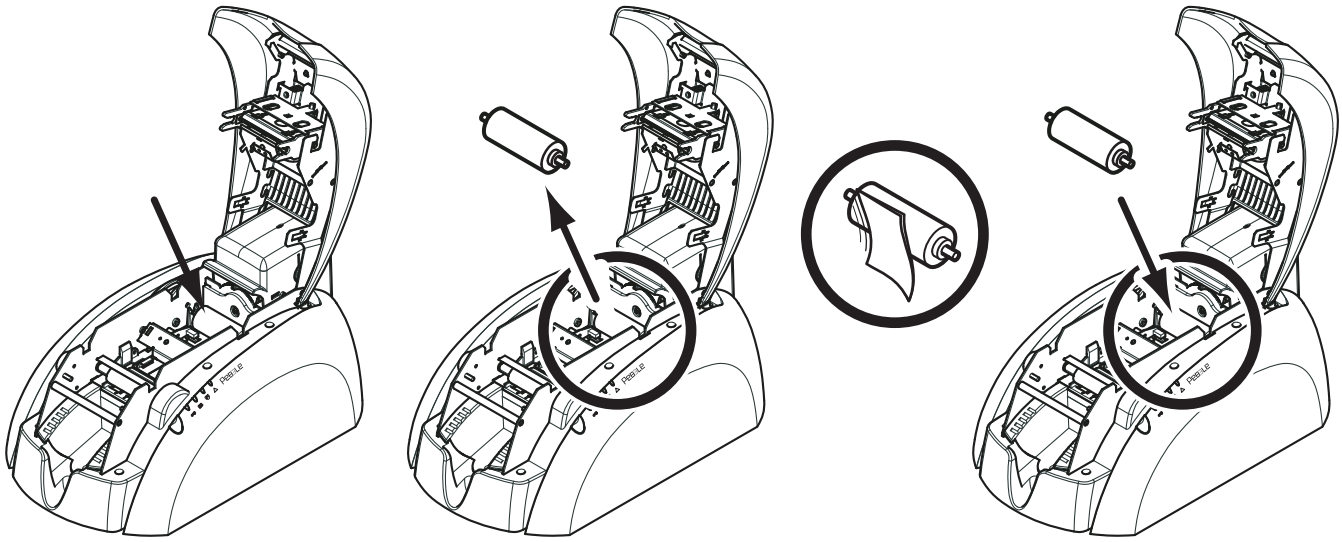

1. Druckerdeckel öffnen. Falls vorhanden, das Band aus dem Drucker herausnehmen und die Reinigungsrolle ausfindig machen.

2. Reinigungsrolle aus dem Drucker nehmen.

3. Reinigen Sie die Rolle mit einem Tuch aus Ihrem Reinigungskit. Entfernen Sie durch ein vorsichtiges Abreiben der gesamten Rollenoberfläche sämtliche Staubpartikel.

4. Setzen Sie die trockene Rolle in den Drucker zurücken und schließen Sie den Deckel.

Nach der Reinigung zwei Minuten warten bis das Reinigungsmittel vollkommen verflogen ist, bevor Sie den Drucker wieder verwenden.

Kap. 4
Service

Um den Anforderungen seiner Kunden optimal gerecht zu werden, stellt Ihnen Evolis eine umfassende Palette von Serviceleistungen zur Verfügung, die in diesem Handbuch sowie auf unserer Website zugänglich sind.Dieser Abschnitt umfasst alle einfacheren Servicehinweise zu dem Pebble Drucker.

Statusanzeige des Druckers auswerten

Selbstverständlich ist der Pebble Drucker für ein überaus zuverlässiges Funktionieren konzipiert worden. Dennoch kann ein Problem auftreten. Die folgenden Angaben helfen Ihnen dabei, die Ursache etwaiger Probleme bei der Installation oder Benutzung Ihres Druckers herauszufinden und mögliche Lösungen anzuwenden

Beschreibung der Statusanzeige des Druckers

Oben auf dem Drucker befindet sich eine Statusanzeige.
Vier Leuchtdioden zeigen zusammen mit den entsprechenden Symbolen die aktuellen Aktivitäten des Druckers an. Die Leuchtdioden verweisen auf folgende Zustände:

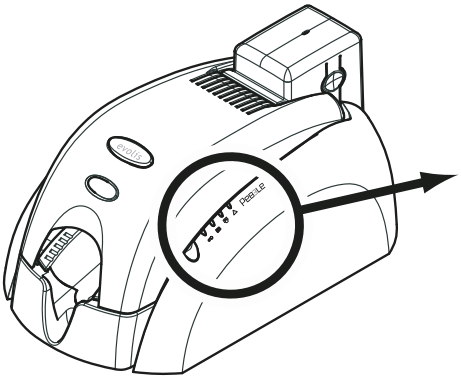

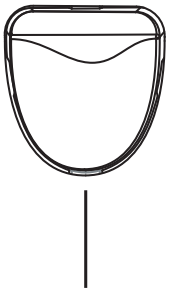

Angeschaltet Datenempfang (Drucktaste)

Band zu Ende

Keine Karten in der Zufuhr bzw. keine Zufuhr vorhanden

Reinigungs signal

Deckel geöffnet

Die Leuchtdioden der Statusanzeige weisen folgende Zustände auf:

LEUCHTET **ERLÖSCHT** **BLINKT**

Durch das Drücken der Drucktaste wird der Ausgangszustand der Statusanzeige wieder hergestellt, nachdem folgende Probleme behoben wurden:

- KEINE KARTEN BZW. INTERNES DRUCKPROBLEM
- FEHLER DER MAGNETKODIERUNG
- KARTENAUSWURF

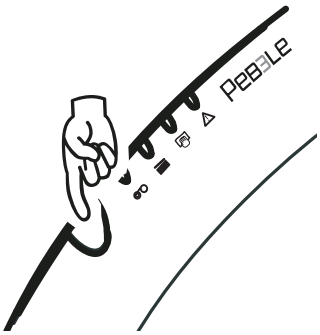

Die Drucktaste ermöglicht auch folgende Funktionen:

- Wartezustand des Druckers
- Bedrucken einer Testkarte
- Starten einer automatischen Reinigung

Prüfen Sie folgende Anzeigen der Statusanzeige, um die aktuelle Aktivität Ihres Pebble Druckers oder das betreffende Problem zu kennen:

Anzeige der Leuchtdioden	Deutung	Lösung bzw. Erklärung
	**DRUCKER FERTIG**	Drucker ist für Datenempfang bereit
	DATENBEHANDLUNG	Drucker empfängt Daten über eine oder mehrere Schnittstellen
	BAND ZU ENDE	- Kein Band im Drucker - Band zu Ende - Band schlecht iim Drucker nstalliert - Band abgerissen *Überprüfen Sie, ob das Band korrekt in den Drucker eingelegt ist. Wenn gerade ein Druckvorgang läuft, muss dieser mit einer neuen Karte beginnen.*
	KEINE KARTEN BZW. KEINE KARTENZUFUHR	- Keine Karten in der Kartenzufuhr - Kartenstärke nicht richtig eingestellt - Karten sind aufgewölbt - Karten heften aneinander - keine bzw. fehlerhaft installierte Kartenzufuhr *Vüberprüfen Sie den Zusatnd der Karten im Zufuhrschacht und vergewissern Sie sich, dass der Zufuhrschacht im Drucker vorhanden bzw. Korrekt eingesetzt ist. Drücken Sie anschließend kurz auf die Drucktaste. Der Druckvorgang beginnt..*
	WARTEN AUF DAS EINFÜHREN EINER KARTE	- Drucker wartet auf das Einführen einer Karte *Der Drucker ist mit der Option Manuelle Kartenzufuhr ausgestattet: führen Sie eine Karte in den Drucker ein. S. Kapitel 1 "Inbetriebnahmee"*

Anzeige der Leuchtdioden	Deutung	Lösung bzw. Erklärung
	**REINIGUNG** (NACH 1000 DRUCKVORGÄNGEN)	n Drucker erfordert eine Reinigung *S. Kapitel 3 "Pflege"*
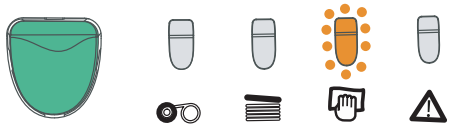	**REINIGUNG** (NACH 1200 DRUCKVORGÄNGEN)	n Drucker erfordert eine Reinigung *S. Kapitel 3 "Pflege"*
	**DRUCKERDECKEL GEÖFFNET**	n Drucker erfordert eine Reinigung *Den Deckel schließen. Der aktuelle Vorgang wird wieder aufgenommen.*
	MECHANISCHES PROBLEM	n Ein Kartenstau liegt vor n ein mechanischer Bestandteil des Druckers ist defekt. *Drücken Sie kurz auf die Drucktaste. Wenn das Problem fortbesteht, bitten Sie Ihren Evolis Händler um Hilfe.*
	KODIERUNGSFEHLER	n unkorrekte Ausrichtung des Magnetstreifens in der Kartenzufuhr n die Kodierungsart ist nicht richtig konfiguriert worden (HICO oder LOCO). *S. Anhang 4 unseres Handbuches für weitere Hinweise* n Die kodierten Daten entsprechen nicht den Normen ISO 7811 bzw. Den in den Eigenschaften des Druckertreibers vorgegebenen Parametern. *S. Anhang A unseres Handbuches für weitere Hinweise* ***Drücken Sie kurz auf die Drucktaste. Der Drucker beginnt den Zyklus der Magnetkodierung mit einer neuen Karte. Wenn das Problem fortbesteht, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Evolis Händler auf.***
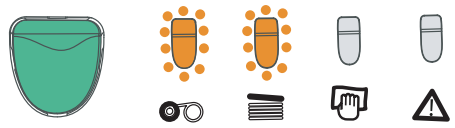	**KÜHLSYSTEM**	n Das Kühlssystem des Druckkopfes ist aktiviert. ***Der Drucker setzt seine Aktivität für einige Sekunden aus. Sobald der Druckkopf die normale Betriebstemperatur erreicht, setzt die Aktivität erneut ein.***

Druck und Auswertung einer Testkarte

Durch das Drucken einer Testkarte erhalten Sie einige technische Informationen über Ihren Drucker und können dessen ordnungsgemäßes Funktionieren überprüfen.

Wir empfeheln Ihnen, sie gleich nach Inbetriebnahme Ihres Druckers auszudrucken und sie griffbereit aufzubewahren.

Eine Testkarte drucken

1. Gehen Sie sicher, dass im Drucker ein Band und eine Karte eingelegt sind.
2. Drücken Sie kurz auf die Drucktaste bis die Leuchtanzeigen ausgehen.
3. Erneut die Drucktaste einschalten und gedrückt halten.
4. Die grüne Leuchtdiode blinkt.
5. Lassen Sie die Drucktaste los, wenn die grüne Leuchtdiode blinkt.
6. Die Testkarte wird in wenigen Sekunden gedruckt (farbig, wenn der Drucker mit einem Farbband oder monochrom, wenn er mit einem Monochrom ausgestattet ist).
7. Die gedruckte Karte wird in den Auswurfschacht geleitet.

Eine Testkarte auswerten

Der Druck einer Testkarte liefert folgende Informationen:

- eine korrekte Druckqualität der Farben und des monochromen Schwarz
- die ordnungsgemäße Position des Bands im Drucker
- das Druckermodell
- die Seriennummer des Druckers
- die auf dem Drucker installierte Firmware-Version

Unbefriedigende Druckqualität

Die folgenden Informationen helfen Ihnen bei der Lösung möglicher Probleme mit der Druckqualität, die sich beim Gebrauch Ihres Drucker ergeben können. Wenn das Problem trotz unserer Hilfestellungen fortbesteht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Evolis Händler in Verbindung.



Kein Druck

1. Prüfen Sie die Versorgung

Stellen Sie sicher, dass:

- das Stromkabel richtig an den Drucker und an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
- der Drucker angeschlossen ist. Die grüne Leuchtdiode der Statusanzeige muss leuchten.
- das benutzte Stromkabel zusammen mit dem Drucker geliefert wurde.

2. Prüfen Sie die Kartenzufuhr und die Karte im Drucker

- Prüfen Sie, ob in der Kartenzufuhr Karten vorhanden sind.
- Gehen Sie sicher, dass kein Kartenstau aufgetreten ist.

S. dieses Kapitel.

3. Prüfen Sie das Band

- Prüfen Sie, ob das Band korrekt eingelegt und der Druckerdeckel richtig geschlossen ist.

4. Drucken Sie eine Testkarte

S. Abschnitt "Druck und Auswertung einer Testkarte" in diesem Kapitel.

5. Prüfen Sie das PC-Kabel

- Prüfen Sie die Verbindung zwischen Rechner und Drucker.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Kabel des gleichen Typs.

6. Prüfen Sie den Druckertreiber

- Prüfen Sie, ob der Druckertreiber Pebble in den Windows-Parametern vorhanden ist.

7. Prüfen Sie die Druckparameter des Rechners

- Gehen Sie sicher, dass der Pebble Drucker als Standarddrucker definiert ist.

S. "Druckparameter konfigurieren" im Kapitel "Druck"

8. Prüfen Sie die Netzkonfiguration

- Wenn Ihr Drucker an ein Netzwerk angeschlossen ist, müssen Sie prüfen, ob er in der Netzumgebung richtig konfiguriert ist. Mehr Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Netz.



Der Drucker wirft eine unbedruckte Karte aus

1. Prüfen Sie das Band

- Prüfen Sie, ob das Band zu Ende oder abgerissen ist. Erneuern Sie das Band oder legen Sie es bei Bedarf erneut ein.

2. Prüfen Sie das PC-Kabel des Druckers

- Prüfen Sie das PC-Kabel.
- Prüfen Sie die Verbindung zwischen Rechner und Drucker.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Kabel des gleichen Typs.

3. Unter Umständen sind Teile des Druckkopfes beschädigt.

- Drucken Sie eine Testkarte.

S. "Druck und Auswertung einer Testkarte" in diesem Kapitel.
Wenn die Testkarte nicht gedruckt werden kann, sollten Sie Ihren Händler kontaktieren, um den Druckkopf auszutauschen.

Die Druckqualität ist unbefriedigend

1. Die Parameter Kontrast und Helligkeit müssen geändert werden

- Bei fehlendem Kontrast und Farbsättigung die Parameter Kontrast und Helligkeit in der Konfiguration des Druckertreibers erhöhen.

2. Unter Umständen ist der Kartentyp ungeeignet

- Prüfen Sie, ob der verwendete Kartentyp den Spezifikationen entspricht.
  S. Kapitel "Technische Daten" unseres Handbuchs mit weiteren Hinweisen.
- Die Kartenoberfläche ist rauh und uneben.
- Versuchen Sie den Druck mit einem anderen Kartentyp.

Teildruck oder falscher Druck

1. Prüfen Sie die gewählten Druckparameter

- Prüfen Sie, ob sich ein Element Ihres Layouts ausserhalb des druckbaren Bereichs befindet.
- Prüfen Sie die Ausrichtung des Dokuments in der Konfiguration des Druckertreibers (Hoch- bzw. Querformat).

2. Prüfen Sie das PC-Kabel des Druckers

- Wenn merkwürdige Zeichen gedruckt werden, müssen Sie prüfen, ob Sie das Ihrem Drucker entsprechende Schnittstellenkabel benutzen.
- Prüfen Sie die Verbindung zwischen Rechner und Drucker.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Kabel des gleichen Typs.

3. Prüfen Sie den Drucker auf Sauberkeit

- Reinigen Sie bei Bedarf das Druckerinnere, die Reinigungsrollen und den Druckkopf.

S. Kapitel "Pflege" unseres Handbuches.

4. Prüfen Sie die Karten auf Sauberkeit

- Gehen Sie sicher, dass diese an einem staubfreien Ort gelagert werden.

5. Prüfen Sie den Druckkopf auf Sauberkeit

S. zum Reinigungsvorgang des Druckkopfes das Kapitel "Pflege" unseres Handbuches.

6. Prüfen Sie das Band

- auf seine korrekte Installation im Drucker
- auf sein ordnungsgemäßes Abrollen

7. Prüfen Sie den Druckkopf

- Wenn (weiße) horizontale Streifen auf der Karte erscheinen, sind unter Umständen Teile des Druckkopfes verunreinigt oder beschädigt.
- Reinigen Sie den Druckkopf.

S. Kapitel "Pflege" für weitere Hinweise

- Wenn das Problem nach der Reinigung fortbesteht, sollten Sie Ihren Händler kontaktieren, um den Druckkopf austauschen zu lassen.

Einen Kartenstau beheben

Entnehmen Sie die Karte wie folgt:

1. Öffnen Sie den Druckerdeckel und nehmen Sie das Band heraus.
2. Drücken Sie die Drucktaste oder/und entnehmen Sie die Karte durch manuelles Schieben in Richtung des Druckerauswurfes. Bei mehreren Karten schieben Sie zuerst die oberste heraus.
3. Legen Sie das Band wieder ein und schließen Sie den Druckerdeckel.
4. Drücken Sie kurz die Drucktaste an der Statusanzeige.

Zur Vermeidung von Kartenstaus:

1. Gehen Sie sicher, dass die Justierung der Karten entsprechend zur verwendeten Stärke ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
2. Gehen Sie sicher, dass die Stärke der verwendeten Karten den Spezifikationen im Kapitel "Technische Daten" entspricht.
3. Prüfen Sie, ob die Karten aufgewölbt sind.
4. Prüfen Sie, dass die Karten nicht aneinander haften.

Auswechseln des Druckkopfes

Der Druckkopf des Pebble Druckers kann einfach und effizient sowie ohne Werkzeug oder besondere Justierung ausgewechselt werden.

Überprüfen Sie, dass der Drucker ausgeschaltet ist, bevor Sie den Druckkopf auswechseln.

Schritt 1 - Den defekten Druckkopf herausnehmen

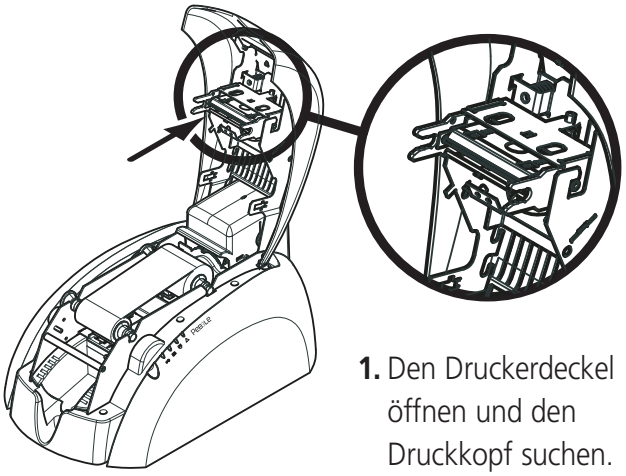

1. Den Druckerdeckel öffnen und den Druckkopf suchen.

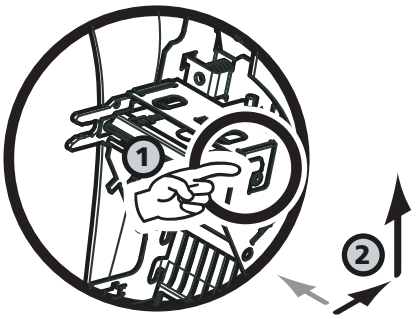

2. Drücken Sie mit einer Hand das hinten unter dem Deckel befindliche Metallstück. Drehen Sie mit der anderen Han.d die beiden Gabeln, um den Druckkopf aus der Halterung zu lösen.

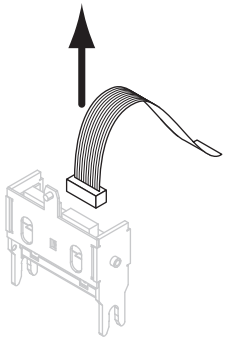

3. Ziehen Sie das auf der Rückseite des Druckkopfes befindliche Kabel heraus.

Schritt 2 - Installation des neuen Druckkopfes

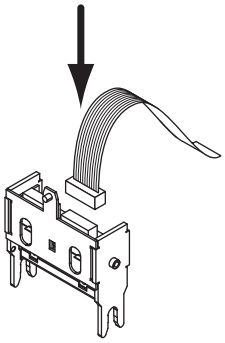

1. Nehmen Sie den neuen Druckkopf und schließen Sie das Kabel an

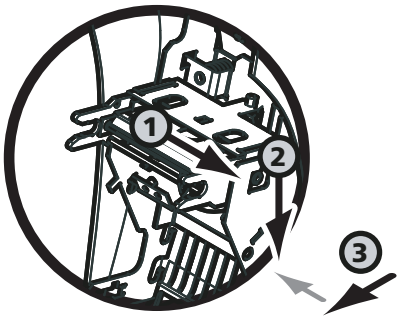

2. Führen Sie den Kopf senkrecht in die beiden Schienen ein.

3. Drehen Sie den Druckkopf und haken Sie ihn in das Metallstück ein.

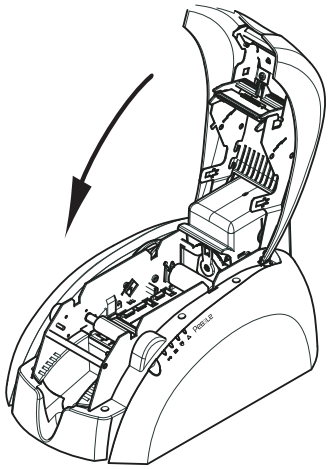

4. Schließen Sie den Druckerdeckel Der Druckkopf ist jetzt installiert.

Schritt 3 - Konfiguration des neuen Druckkopfes

1. Gehen Sie sicher, dass der Drucker ans Stomnetz und an einen Rechner angeschlossen ist, auf dem der Druckertreiber des Pebble Druckers installiert ist.

2. Klicken Sie in den Eigenschaften des Druckertreibers auf die Dialogbox "Tools".

3. Im Abschnitt "Verbindung mit dem Drucker" die folgenden Zeichen eingeben: **Pkn;x**

x = die Seriennummer des Druckkopfes, die auf einem durchsichtigen Etikett auf dem Druckkopf angebracht ist

Beispiel: wenn die Seriennummer des Druckkopfes folgendermaßen lautet: 179-004-00048, müssen Sie folgenden Befehl eingeben: Pkn; 179-004-00048

4. Wenn die Seriennummer des Druckkopfes nicht korrekt eingegeben wird, können Störfunktionen am Drucker auftreten.

Der neue Druckkopf ist jetzt konfiguriert. Sie können Ihren Pebble Drucker erneut benutzen.

Kundenservice

Wenn die Hilfestellungen des vorherigen Abschnittes nicht zur Problemlösung beitragen, können Sie die Website oder Ihren Evolis Händler kontaktieren.

Evolis Website

Wenn Sie weitere technische Hilfe benötigen, finden Sie zahlreiche Hinweise zu Gebrauch und Serviceleistungen der Evolis Drucker unter der Rubrik Hilfe & Service auf der Evolis Website.

Unter dieser Rubrik können Sie die neuesten Versionen der Firmware, Druckertreiber und Benutzerführer herunterladen. Videopräsentationen zu Gebrauch und Pflege der Evolis Drucker und eine FAQ-Rubrik liefern Antworten auf die häufigsten Fragen.

Kontakt mit einem Evolis Händler

Hinsichtlich aller offenen technischen Fragen kontaktieren Sie bitte einen Evolis Händler. Wenn Sie keinen Evolis Händler kennen, besuchen Sie unsere Website www.evolis.com und schicken Sie uns Ihre Anfrage zu. Evolis teilt Ihnen umgehend die Anschrift des nächstgelegenen Evolis Händlers mit.
Wenn Sie einen Evolis Händler anrufen, sollten Sie in der Nähe Ihres Rechners sein und folgende Daten bereithalten:

- Typ und Seriennummer Ihres Druckers
- Konfigurationstyp und das von Ihnen verwendete Betriebssystem
- Eine Beschreibung des aufgetretenen Fehlers
- Eine Beschreibung der Maßnahmen, die Sie zur Fehlerbehebung ergriffen haben

Kap. 5
Technische Daten

Druckverfahren	Thermosublimations-und Monochromer Thermotransferdruck Randablaufende Bedruckung standardmäßig
Druckeigenschaft	Sparbandverfahren für Monochromdruck
Druckgeschwindigkeit	150 Karten/Stunde vollfarbig (YMCKO) Bis zu 1000Karten/Stunde einfarbig
Auflösung	300 dpi (11,8 Punkte/mm)
Gehäusefarben	Glacier (Frostblau), Lagoon (Lagune) oder Rubis (Rubin)
Mitgelieferte Software	eMedia Card Designer für Layouterstellung und Kartenbedruckung, kompatibel mit WindowsTM NT 4.0, 2000 und Xp
Windows™-Treiber	Für WindowsTM NT 4.0, 2000 und Xp
Macintosh™-Treiber	Für MacTM OS X v10.2 und 10.3
Garantie	Drucker: 2 Jahre Druckkopf: 2 Jahre, unbeschränkte Anzahl von Druckvorgängen[2]
Bandtypen	Monochromband: 1000 Karten/ Rolle Verfügbare Farben: schwarz, blau, rot, grün, weiß, gold, silber und Scratch-off Rubbelfolie BlackWAX Monochromband (für ABS und spezifische Lacke Plastikkarten und Karton): 1000 Karten/Rolle Monochromband (Schwarz TT + Schutzfilm) (KO): 500 Karten/Rolle Farbband 4 Farbenabschnitte + Schutzfilm (YMCKO): 200 Karten/Rolle Farbband 1/2 Farbenabschnitte (YMCKO): 400 Karten/Rolle Hologrammband Optoseal: 350 Karten/Rolle
Kartenzufuhr	Automatische Kartenzufuhr oder Einzelkartenzufuhr bei manueller Beladung
Optionen	Magnetstreifenkodierung HICO/LOCO (3 Streifen), ISO 7811, nachrüstbar Serielle Schnittstelle (auf Anfrage) Stückweise Kartenzufuhr Zusätzliche Kartenzufuhr (100 Karten) Präsentationskoffer Reinigungskit
Andere Modelle	**Pebble Mag** Drucker mit HICO/LOCO Magnetkodierer - ISO 7811 **Pebble Smart** Drucker mit Kontakteinheit für Chipkarten - ISO 7816-2 **Pebble Contactless** Drucker mit Schaltstation für kontaktlose Chipkarten

1- Unter bestimmten Bedingungen 2- Diese Klausel ist an die Benutzung der Evolis Farbbänder gebunden

Weitere Daten

Kartentypen: Plastikkarten aus PVC, Polyesterverbindungen, PET, ABS und spezifischen Lacken – **Kartenformat**: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm) – **Kartenkapazität**: Von 0,25 mm bis zu 1 mm - **Kartenkapazität (Zufuhr)**: 300 Karten (0,25 mm) - 100 Karten (0,76 mm) - **Kartenkapazität (Ausgabe)**: 150 Karten (0,25 mm) - 50 Karten (0,76 mm) - **Speicherresidente Strichcodes**: Code 39, Code 2/5 interleaved - **Speicherresidente Schriftarten**: Arial normal 100, Arial bold 100 - **Abmessungen**: Höhe: 192 mm - Breite: 396 mm - Tiefe: 235 mm - **Gewicht**: 5,9 Kg - **Schnittstellen**: USB und Centronics Parallel (inkl. Kabel) - **Umgebungsbedingungen**: 110-230 Volt WS, 60-50 Hertz - **Betriebstemperatur**: von 15°C bis 30°C - **Luftfeuchtigkeit**: von 20% bis 65% ohne Kondensation - **Lagertemperatur**: von -5°C bis +70°C - **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**: zwischen 20% bis 70% ohne Kondensation - **Betriebslüftung**: freier Luftzutritt

Kap. 6
Garantie

Bestimmte Faktoren wie zum Beispiel eine nicht konforme Pflege oder Verwendung der Gebrauchsmaterialien können die Garantie des Evolis Pebble Druckers beeinträchtigen. Bitte lesen Sie sorgfältig die im folgenden beschriebenen Garantiebedingungen des Druckers.

PRÜFEN DES PRODUKTES NACH EMPFANG

Sie müssen hiermit sämtliche Bestandteile des an Sie gelieferten Kartendruckers der Marke Evolis unmittelbar nach Empfang der Ware untersuchen. Für den Fall, dass irgendein Bestandteil fehlt, beschädigt oder offensichtlich defekt ist, müssen Sie Evolis oder den Evolis Vertreter, der Ihnen den Drucker verkauft hat, innerhalb von zehn (10) Tagen vom Datum der Lieferung des Produktes an benachrichtigen. Wenn Sie sich nicht wie erforderlich melden, wird davon ausgegangen, dass Sie das Produkt angenommen und von jeglichem Anspruch, den Sie gegenüber Evolis und/oder dem Evolis-Vertreter hinsichtlich von Schäden oder Defekten zum Zeitpunkt der Lieferung haben könnten, Abstand genommen haben.

WAS IST GEDECKT

Evolis Kartendrucker ("Evolis") garantiert dem Erstkäufer, dass der Drucker für eine Zeitdauer von zwei (2) Jahren vom Datum des Ersterwerbs an keine Defekte an Material oder Ausführung aufweist. Der Erstkäufer muss seinen Kauf nachweisen können oder den Drucker auf der Website www.evolis.com registrieren lassen.

Wenn sich herausstellt, dass der Drucker während der Garantiezeit Defekte an Material oder Ausführung aufweist, wird Evolis nach eigenem Ermessen für eine Reparatur oder ein Ersatzprodukt aufkommen oder den Preis zurückerstatten, der für den Drucker gezahlt wurde. Ein Drucker, der während der Garantiezeit repariert oder ersetzt worden ist, wird für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit garantiert.

Um einen Garantieanspruch erheben zu können, müssen Sie einen Evolis-Vertreter kontaktieren. Sie übernehmen die Verantwortung für die versandgerechte Verpackung des Druckers sowie für die Versandkosten und die Versicherung des Druckers zwischen seinem Benutzerort und dem Evolis-Vertreter. Der Evolis-Vertreter trägt die Kosten für Versand und Versicherung des Druckers zwischen dem Reparaturort und der Adresse, von der aus der Drucker verschickt worden ist.

WAS DIESE GARANTIE NICHT DECKT

Evolis übernimmt keine Verantwortung für den Garantieservice, wenn das Etikett der Seriennummer am Drucker beseitigt worden ist. Evolis übernimmt keine Verantwortung für den Garantieservice, wenn der Drucker nicht richtig gewartet wurde oder aus folgenden Gründen nicht ordnungsgemäß funktioniert:

- Nichtbeachtung der in den Benutzerhandbüchern beschriebenen Installationshinweise,
- Übermäßiger Gebrauch des Reinigungssystems des Druckers und/oder des Druckkopfes, der mit den in den Benutzerhandbüchern beschriebenen Hinweisen nicht konform ist,
- Benutzung von Verbrauchsmaterialien, die nicht von Evolis zugelassen sind. Zum Beispiel kann der Gebrauch von Bändern, die von Evolis nicht freigegeben sind, die Qualität und Verlässlichkeit der Druckarbeiten einschränken, indem unbefriedigende Ausdrucke entstehen oder sogar der Druckvorgang beeinträchtigt wird. Die Garantie deckt keine Materialschäden oder Qualitätsprobleme, die durch die Verwendung nicht freigegebener Bänder verursacht werden,
- Sämtliche Veränderungen oder Anpassungen des Druckers, die der Firma Evolis nicht ausdrücklich gemeldet und von ihr gutgeheißen wurden
- Der Gebrauch von Optionen, die nicht von Evolis hergestellt / befürwortet werden
- Der Gebrauch von Druckvorlagen (Karten), die nicht von Evolis befürwortet werden
- Unkorrekter Versand (das Rücksenden des Druckers in einer anderen Verpackung als der Originalverpackung),
- Katatstrophenschäden durch Feuer, Überschwemmung und Blitzeinschlag,
- Kundendienstleistungen, die nicht von einem Evolis-Vertreter oder einem Autorisierten Evolis Kundendienstbetrieb übernommen werden.

Erforderliche Reparaturen, Justierungen oder Ersatzteile, die durch Unfall, Missbrauch oder unerlaubte Veränderung bzw. Wartung des Druckers verursacht wurden, oder durch den Gebrauch von Accessoires, Waren oder Software, die nicht von Evolis geliefert werden, müssen nach den aktuellen Tarifen von Evolis berechnet werden.
Porto, Versicherung und Versandkosten, die anfallen, wenn Sie für Ihren Evolis-Drucker den Garantieservice beanspruchen, liegen in Ihrer Verantwortung. Wenn ein beanstandeter Defekt vom Kundendienst nicht gefunden oder rekonstruiert werden kann, haften Sie für die anfallenden Kosten.
Evolis ist an keine Verpflichtung für Reparatur, Ersatz oder Rückerstattung gebunden, wenn der Kunde das defekte Produkt nicht an die Firma Evolis zurücksendet.
Wenn Evolis nicht in der Lage ist, das defekte, garantiegeschützte Material zu reparieren, wird Evolis es durch ein neues oder gebrauchtes Produkt ersetzen solange dessen Funktionen mindestens dieselben sind wie die des Ausgangsproduktes.
Es dürfen keine Waren ohne die RMA (Return Material Authorisation) -Nummer an die Firma Evolis zurückgeschickt werden. Um eine RMA Nummer zu erhalten, müssen Sie einen Evolis-Vertreter oder einen Autorisierten Evolis Kundendienstbetrieb kontaktieren.
Für alle Warenrücksendungen kann der Evolis-Vertreter oder der Autorisierte Kundendienstbetrieb Sie um den Kaufnachweis des Materials bitten.
Sie haften für sämtliche Schäden, die durch eine Rücksendung in unkorrekter Verpackung entstehen. Evolis-Kartendrucker kann die Annahme der Waren verweigern.

DRUCKKOPFGARANTIE

Evolis garantiert, dass bei normalen Umständen und Serviceleistungen der mit Ihrem Drucker gelieferte (Thermo)Druckkopf keine Defekte an Material oder Ausführung für eine Zeitdauer von zwei (2) Jahren vom Datum des Ersterwerbs des Druckers an aufweist.
Für den Fall, dass ein Garantieanspruch auf einen defekten Druckkopf erhoben wird, behält sich Evolis das Recht vor, den Drucker, den Druckkopf sowie Ihre unbedruckten oder/und bedruckten Karten zu untersuchen, um sicherzugehen, dass keiner der angezeigten Defekte durch nicht von Evolis freigegebene Bänder und/oder Karten oder durch Bänder und/oder Karten, die nicht den Evolis-Besonderheiten entsprechen, verursacht wurde oder durch Fremdkörper bzw. Substanzen, die Verschleißerscheinungen hervorgerufen haben. Die Entscheidung der Firma Evolis bezüglich aller solcher Forderungen ist rechtskräftig.
Für den Fall, dass Sie einen Druckkopf für schadhaft halten, sollten Sie einen Evolis-Vertreter oder einen Autorisierten Evolis Kundendienstbetrieb um Hilfe bitten.
Für den Fall, daß der Druckkopf für defekt befunden wird, wird die Firma Evolis nach dieser Garantieverpflichtung den defekten Druckkopf auswechseln oder den Kaufpreis des Druckkopfes zurückerstatten. Der Ersatzdruckkopf wird für die Restzeit der ursprünglichen Garantie garantiert

GARANTIE DER ZUBEHÖRTEILE

Evolis garantiert sämtliche Zubehörteile gegen Material- oder Herstellungsfehler für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten (abgesehen von gegenteiligen Bestimmungen) vom Kaufdatum an. Diese Garantie deckt das Produkt nicht für den Fall, dass es verändert, schlecht installiert oder in Folge eines Unfalls oder einer Nachlässigkeit beschädigt wurde.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

DIE VORANSTEHENDEN GARANTIEN GELTEN - EXPLIZIT ODER IMPLIZIT - ANSTELLE SÄMTLICHER ANDERER GARANTIEN UND UMFASSEN, OHNE SICH DARAUF ZU BESCHRÄNKEN, SÄMTLICHE GARANTIEN ÜBER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG ZU EINEM BESONDEREN ZWECK.

DAS ALLEINIGE RECHTSMITTEL DES KUNDEN FÜR EINE VERLETZUNG DIESER BESCHRÄNKTEN HAFTUNG IST OBEN AUSDRÜCKLICH ERWÄHNT.

WEDER DIE FIRMA EVOLIS-KARTENDRUCKER NOCH DER OBEN GENANNTE VERTRETER FÜR AUSSTATTUNG UND SYSTEME HAFTEN FÜR SIE IM FALLE NEBENSÄCHLICHER, FOLGENSCHWERER, SPEZIELLER, INDIREKTER ODER ANDERER VERGLEICHBARER SCHÄDEN ODER FORDERUNGEN, EINSCHLIEßLICH VON ERWERBSAUSFALL, GEBRAUCHSAUSFALL ODER JEDEM ANDEREN GESCHÄFTLICHEN SCHADEN, SELBST WENN WIR ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN, UND IN KEINEM FALL IST DIE FIRMA EVOLIS KARTENDRUCKER ODER IHR VERTRETER VERPFLICHTET, FÜR SCHÄDEN AN IHNEN ODER AN EINER DRITTEN PARTEI ZU HAFTEN, DIE UNABHÄNGIG VON ART UND FORM DER FORDERUNG DEN FÜR DEN DRUCKER AUFGEWÄNDETEN PREIS ÜBERSTEIGEN.

DIE VORLIEGENDE GARANTIE WIRD IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM GELTENDEN FRANZÖSISCHEN RECHT FESTGESETZT UND AUSGELEGT, UND SOLANGE KEINE GEGENTEILIGEN BESTIMMUNGEN VON EVOLIS AKZEPTIERT WERDEN, IST DIE BRÜSSELER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER DER ALLEIN ZUSTÄNDIGE GERICHTSHOF HINSICHTLICH EINES EVENTUELLEN RECHTSSTREITES, DER DIREKT ODER INDIREKT AN DIE VORLIEGENDE GARANTIE GEBUNDEN IST.

Kap. 7
Zubehör

Evolis bietet verschiedene Bänder und Zubehörteile an. In der folgenden Liste sind die bei Ihrem autorisierten Evolis Händler verfügbaren Materialien aufgeführt.

Monochrombänder

Art. R2011	**Monochromband Schwarz**	1000 Karten/Band
Art. R2012	**Monochromband Blau**	1000 Karten/Band
Art. R2013	**Monochromband Rot**	1000 Karten/Band
Art. R2014	**Monochromband Grün**	1000 Karten/Band
Art. R2015	**Monochromband Weiß**	1000 Karten/Band
Art. R2016	**Monochromband Gold**	1000 Karten/Band
Art. R2017	**Monochromband Silber**	1000 Karten/Band
Art. R2018	**Monochromband scratch-off**	1000 Karten/Band
Art. R2019	**Monochromband Schwarz BlackWAX**	1000 Karten/Band

Multi-Bänder

Art. R3011 **5-Farben-Band -** YMCKOK (Gelb, Magenta, Cyan, Schwarz TT und Lack)
200 Karten/Band

Art. R3012 **Monochromband 2 Farbabschnitte -** KO (Schwarz TT und Lack)
500 Karten/Band

Art. R3013 **5-Farben-Band - 1/2 -** YMCKO (Gelb, Magenta, Cyan, Schwarz TT und Lack)
400 Karten/Band

Hologrammband

Art. R4001 **Hologrammband Optoseal®**
350 Karten/Band

Accessoires de nettoyage

Art. A5011 **Reinigungskit UltraClean (für eine vollständige Reinigung des Druckers)**
5 vorimprägnierte Reinigungskarten, 5 Reinigungsstäbchen, 1 Schachtel mit vorimprägnierten Reinigungstüchern

Art. A5002 **Reinigungskit PrinterClean (für die Reinigung der Transportrollen)**
50 vorimprägnierte Reinigungskarten

Art. A5003 **Reinigungskit HeadClean (für die Reinigung des Druckkopfes)**
25 Reinigungsstäbchen

Art. A5004 **Reinigungskit DustClean (für die Pflege der Reinigungsrolle)**
1 Schachtel mit 40 vorimprägnierten Reinigungstüchern≤

Software

Art. L8001 **eMedia Pro Software**
Design- und Bearbeitungssoftware für Karten mit Datenbankzugriff

Karten

Art. C4001 **Plastikkarten unbedruckt "Classic"-Linie - 0,76 mm**
5 Schachteln mit 100 Karten

Art. C4002 **Plastikkarten unbedruckt "Classic"-Linie - 0,50 mm**
5 Schachteln mit 100 Karten

Art. C4003 **Plastikkarten unbedruckt "Classic"-Linie - 0,76 mm/Magnetstreifen HICO**
5 Schachteln mit 100 Karten

Art. C4004 **Plastikkarten unbedruckt "Classic"-Linie - 0,76 mm/Magnetstreifen LOCO**
5 Schachteln mit 100 Karten

Art. C1001 **Plastikkarten unbedruckt "Premium"-Linie - 0,76 mm**
5 Schachteln mit 100 Karten

Art. C1003 **Plastikkarten unbedruckt "Premium"-Linie - 0,76 mm/Magnetstreifen HICO**
5 Schachteln mit 100 Karten

Art. C1004 **Plastikkarten unbedruckt "Premium"-Linie - 0,76 mm/Magnetstreifen LOCO**
5 Schachteln mit 100 Karten

Druckeroptionen

Art. S5304 **Zusätzliche Kartenzufuhr/Kapazität von 100 Karten (0,76 mm)**

Art. S5305 **Kartenzufuhr mit stückweiser Eingabe/für manuelle Kartenzufuhr**

Art. A5530 **"Trolley"-Präsentationskoffer**

Art. A5007 **Centronics parallel Schnittstellenkabel**

Art. A5017 **USB Schnittstellenkabel**

Art. A5008 **Stomversorgung**

Art. A5009 **Stromkabel 220 V**

Art. A5009 **Stromkabel 110 V**

Art. A5019 **Stromkabel UK**

Anhang A
Magnetkodierung

Einführung

Die mit Magnetstreifen-Kodierern ausgerüsteten Pebble-Drucker werden Pebble MAG-Drucker genannt. Die Arbeitsweise eines Pebble MAG-Druckers ist identisch mit der eines Pebble Druckers.
Der Magnetkodierer kodiert die Streifen ISO 1, 2 und 3 in einem einzigen Arbeitsgang und nimmt dann eine Überprüfung der Daten vor.
Auch wenn die Kodierer der Pebble MAG-Drucker durch einfaches Anklicken im Windows-Treiber auf hohe Dichte (HICO) oder auf niedrige Dichte (LOCO) einstellbar sind, werden sie mit der Voreinstellung auf hohe Dichte (HICO) ausgeliefert, es sei denn es wird bei der Bestellung ausdrücklich anders gewünscht.

Lage des Magnetkodierers

Der Magnetkodierer wird als Modul ab Werk auf den Pebble MAG-Druckern installiert. Der Lese-Schreibkopf befindet sich unter der von den Karten durchlaufenen Spur und hinter dem Druckkopf.

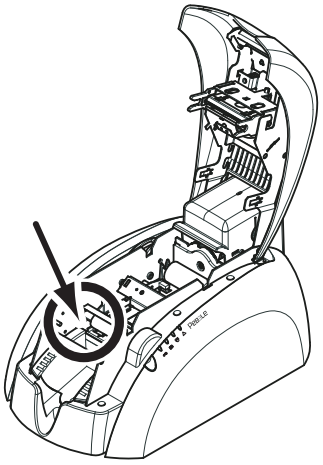

Die Kartenkodierung wird vor jedem Druckvorgang durchgeführt

Ausrichtung der Karten

Die Magnetstreifenkarten müssen so in die Kartenzufuhr eingelegt werden, dass der Magnetstreifen wie abgebildet nach oben zeigt:

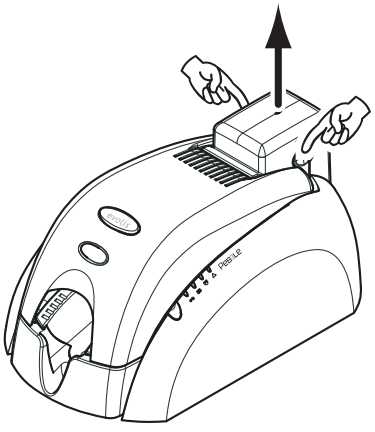

1. Nehmen Sie die Kartenzufuhr wie gezeigt aus dem Drucker heraus.

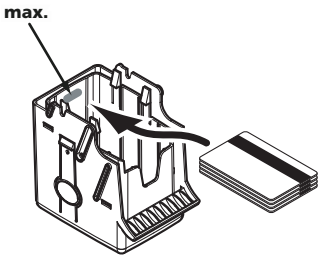

2. Klappen Sie die Federung wie angegeben nach unten und geben Sie max. 100 Karten in einer Stärke von 0,76 mm ein.

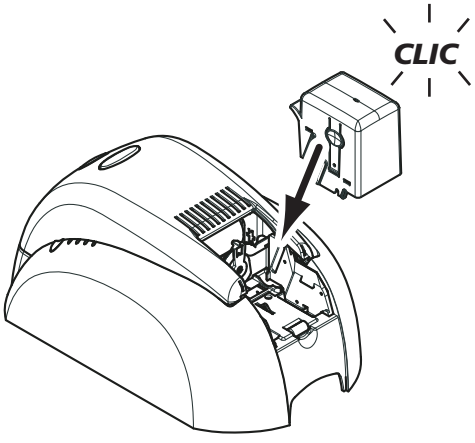

3. Setzen Sie die Zufuhr wieder in den Drucker zurück. Drücken Sie anschließend bis zu einem Klicken oben auf die Kartenzufuhr.

Druckparameter des Windows-Treibers

Wenn Sie Ihre Windows-Treiber zum ersten Mal installieren, müssen die Funktionen des Magnetkodierers unbedingt eingestellt werden. Zu den Funktionen des Magnetkodierers erhält man in der Dialogbox **Tools** des Windows-Treibers durch ein Klicken auf die Schaltfläche "**Encoder Settings**" Zugriff.

Dialogbox "Magnetic Encoder"

Die Dialogbox **Magnetic Encoder** öffnet sich, wenn die Schaltfläche **Settings Kodieren** ausgewählt wird.

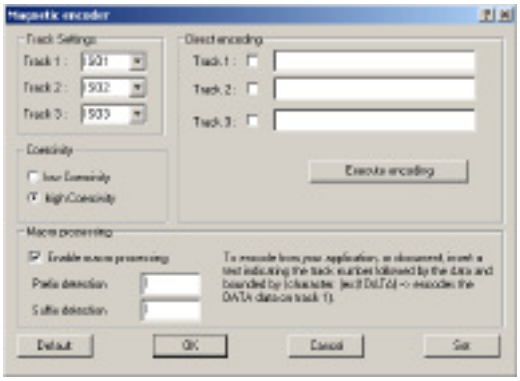

Track Settings bietet die Möglichkeit, eine bestimmte ISO-Norm für jeden Streifen auszuwählen. S. die Tabelle in unserem Anhang zu weiteren Informationen bezüglich der ISO-Normen 7811.

Coercivity stellt den Magnetkodierer auf hohe (HICO) oder niedrige Dichte (LOCO) ein. Ein auf hohe Dichte kodierter Magnetstreifen hält Störungen von außen leichter stand als ein auf niedrige Dichte kodierter Magnetstreifen.

Direct Encoding ermöglicht in diesem Fenster eine Direktkodierung des oder der Magnetstreifen(s) durch deren einfaches Auswählen und die Eingabe der zu kodierenden Daten. Für den Start des Kodierungsprozesses auf die Schaltfläche **Execute Encoding** klicken.

Enable Macro processing bietet die Möglichkeit, die Magnetstreifenkarten in Windowsanwendungen (wie zum Beispiel Word) zu kodieren. Ein von den Zeichen "I" und "I" umgebenes Schriftfeld (oder andere möglicherweise vom Nutzer definierte Zeichen) werden vom Druckertreiber als Kodierungsbefehl gelesen.

Verwenden Sie ausschließlich Magnetstreifenkarten, die den Richtlinien ISO 7810 und ISO 7811 entsprechen. Für eine korrekte Funktionsweise muss der Magnetstreifen in der Karte eingepresst sein. Verwenden Sie keine Karten mit aufgeleimtem Magnetstreifen.

Reinigung des Magnetkodierers

Der magnetische Kodierkopf erfordert eine regelmäßige Pflege, damit eine ordnungsgemäße Datenkodierung auf den Karten gewährleistet werden kann.

Die Reinigung des Magnetkodierers erfolgt, wenn der Drucker eine automatische Reinigungssequenz mit vorimprägnierten Karten ausführt (s. zu weiteren Informationen das Kapitel "Pflege" unseres Handbuches).

Durch wiederholten Einsatz der Reinigungskarte im Drucker werden die Transportwalzen der Karte, die Staubabscheidewalze, der Druckkopf sowie der Lese-Schreibkopf des Magnet-Kodierers gereinigt.

Sollte zwischen zwei Reinigungsgängen des Druckers (nach 1000 eingeführten Karten) der Schreib-Lesevorgang bei mehr als einer Karte misslingen, empfehlen wir Ihnen, manuell einen Drucker-Reinigungsgang einzuleiten (für die Durchführung dieses Vorgangs s. das Kapitel "Pflege" unseres Handbuchs).

Kodierungsnormen nach dem Standard ISO 7811

Nr. des Streifens	Trennungslinie	Dichte der Streifen	Art der Zeichen	Anzahl der Zeichen
Streifen 1	^	210 bpi[1]	Alphanumerisch (ASCII 20- 95) [2]	79[3]
Streifen 2	=	75 bpi[1]	Numerisch (ASCII 48-62)[2]	40[3]
Streifen 3	=	210 bpi[1]	Numerisch (ASCII 78-62)[2]	107[3]

[1] Bit(s) per inch - [2] Außer dem Zeichen "?"- [3] Einschließlich der Zeichen Start, Stop und LRC. Diese Zeichen werden durch den Magnetkodierer automatisch erzeugt

Anhang B

Dockingstation für Chipkarten

Einführung

Die Pebble-Drucker mit einer Dockingstation für Chipkarten haben den Namen Pebble SMART. Ein Pebble SMART funktioniert genauso wie ein Pebble-Drucker.
Die Dockingstation für Chipkarten des Pebble SMART ermöglicht ein Programmieren von Chips gemäß der ISO-Norm 7816-2.

Position der Dockingstation

Die Dockingstation ist ein Modul, das ab Werk in die Drucker Pebble SMART montiert wird.
Die Dockingstation befindet sich über dem Kartendurchlauf und vor dem Druckkopf.
Um mit der Station Kontakt aufzunehmen, wird die Chipkarte direkt unter sie gelegt und dann mechanisch nach oben geschoben.

Die Programmierung eines Chips erfolgt immer vor dem Bedrucken einer Karte.

Verwenden Sie bitte ausschließlich Chipkarten der Norm ISO 7816-2.
Chip auf keinen Fall bedrucken.

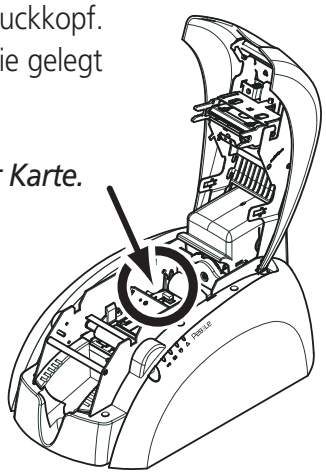

Ausrichtung der Karten

Die Chipkarten müssen so in die Kartenzufuhr eingelegt werden, dass der Chip wie in folgender Abbildung nach unten zeigt:

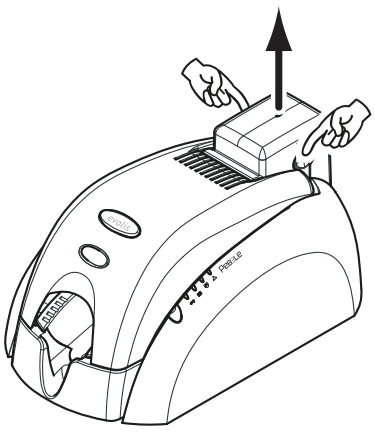

1. Die Kartenzufuhr wie gezeigt aus dem Drucker nehmen.

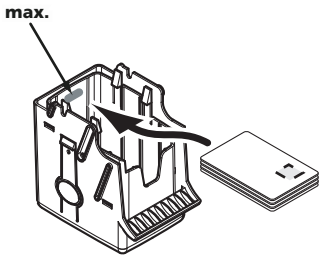

2. Drücken Sie wie angegeben die Federung nach unten und führen Sie max. 100 Chipkarten in einer Stärke von 0, 76 mm ein (Chip liegt unten).

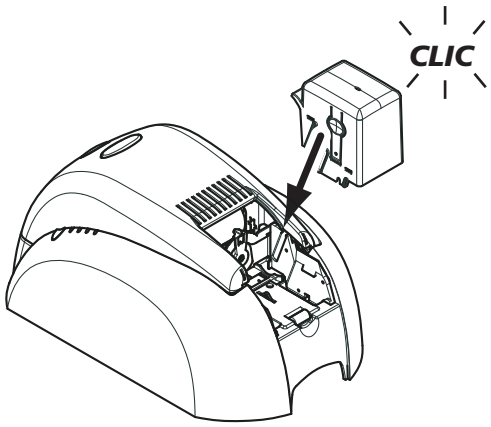

3. Setzen Sie die Kartenzufuhr wieder in den Drucker zurück. Drücken Sie dann bis zum Klicken oben auf die Kartenzufuhr.

Schnittstelle der Dockingstation

An Ihrem Pebble befindet sich auf der Druckerrückseite eine Buchse DB-9. Diese Buchse, die direkt mit der Dockingstation im Druckerinneren verbunden ist, wird gleichzeitig mit einem externen Contoller zum Programmieren des Chips verbunden.

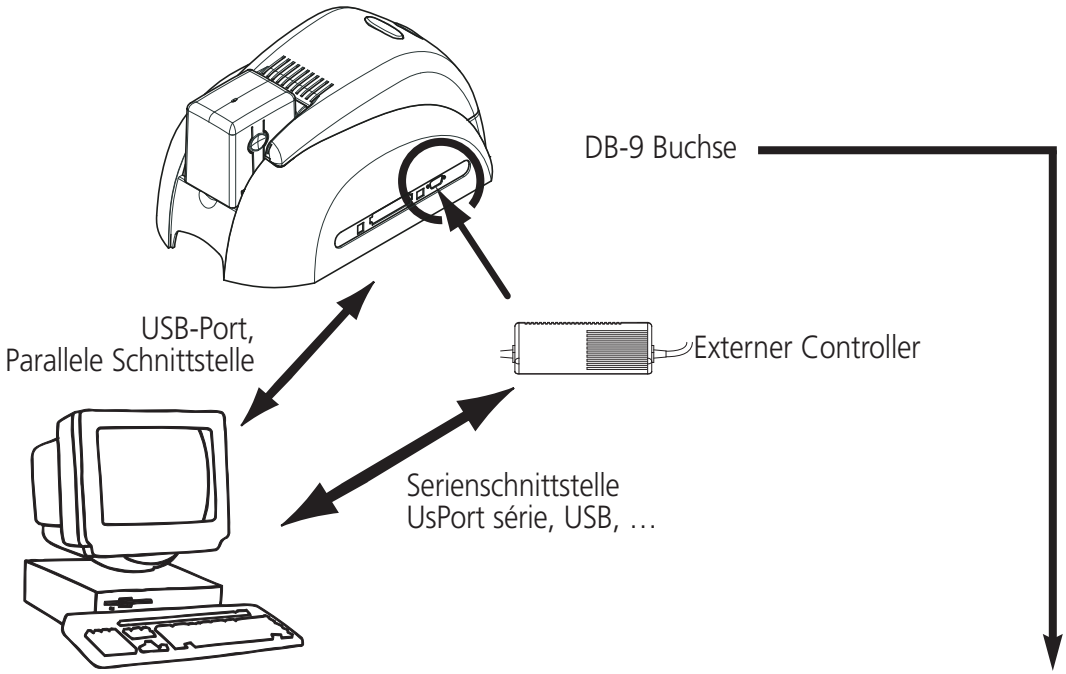

DB-9-Pins	Kontaktstifte der Chipkarte
1	C1 (V G S)
2	C2 (reset auf 0)
3	C3 (Uhr)
4	C4 (reserve)
5	C5 (masse)
6	C6 (Vpp)
7	C7 (E-S)
8	C8 (reserve)
9	C9 Masse, wenn der Chip mit der Dockingstation verbunden ist

Eine Befehlszeile muss über die parallele Schnittstelle des Druckers gesendet werden, um eine Karte in den Drucker einzuziehen, sie dann unter die Station zu legen und den Kontakt herzustellen.

Die Befehlszeile lautet folgendermaßen:

Senden der Zeile Sis: : - Eine Karte wird vom Zufuhrschacht in die Dockingstation gezogen und bleibt unter ihr liegen.
- Die Karte wird nach oben geschoben, um mit der Station in Kontakt zu treten.
- Der Drucker verbindet die Kontaktstation mit der Buchse DB-9.
- Die Programmierung des Chips kann über die serielle Schnittstelle des Rechners und die externe Schaltstation erfolgen.

S. für weitere Informationen zur Programmierung einer Chipkarte die Programmieranleitung des Pebble-Druckers.